


BIS VL-304-...

Schreib-/Lesekopf 50,00 mm x 25,00 mm x 10,00 mm
80,00 mm x 34,50 mm x 41,60 mm
Read/Write head 50,00 mm x 25,00 mm x 10,00 mm
80,00 mm x 34,50 mm x 41,60 mm

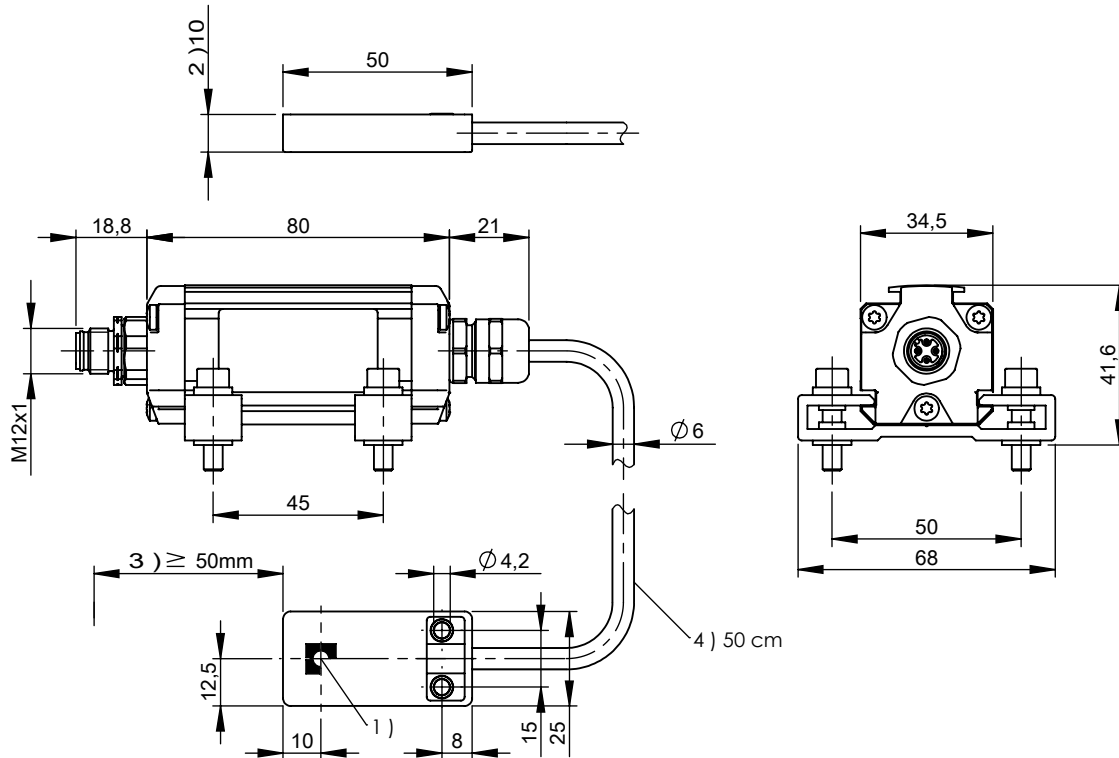

- 1) aktive Fläche
- 2) Freizone
- 3) Freizone umlaufend
- 4) Kabellänge

- 1) Active surface
- 2) Clear zone
- 3) Clear zone around
- 4) Cable length

Bitte lesen Sie die Sicherheitsinformationen in der Betriebsanleitung BIS V-6-...-..., bevor Sie das Gerät oder mit dem Gerät geliefertes Zubehör verwenden. Die neueste Version der Betriebsanleitung BIS V-6-...-... finden Sie unter www.balluff.com.

Please read safety instructions in user manual BIS V-6-...-... before using the antenna or delivered accessories. The actual version of user manual BIS V-6-...-... you will find at www.balluff.com.

Lieferumfang

BIS VL-304-...
Haltewinkel
Sicherheitsanweisungen

Scope of delivery

BIS VL-304-...
Mounting bracket
Safety instructions

Zubehör

siehe www.balluff.com

Accessories

see www.balluff.com

Balluff GmbH
Schurwaldstrasse 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Germany
Phone +49 7158 173-0
Fax +49 7158 5010
balluff@balluff.de
www.balluff.com