


**BALLUFF**

sensors worldwide

**BTL7-A/C/E/G505-M-----TT2/3-S32/KA---/FA---**

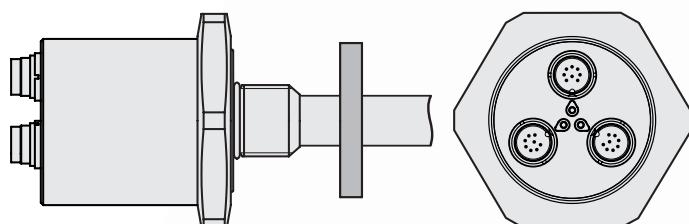

**deutsch** Kurzanleitung

**english** Condensed guide

**français** Notice résumée

**italiano** Istruzioni brevi

**español** Instrucciones breves

**中文** 简明指南

# BTL7-A/C/E/G505-M\_ \_ \_ -TT2/3-S32/KA\_ \_ /FA\_ \_

## Micropulse Wegaufnehmer - Bauform Stab



Mit dem CE-Zeichen bestätigen wir, dass unsere Produkte den Anforderungen der aktuellen EMV-Richtlinie entsprechen.



File No. 1)  
E227256

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Je nach Ausführung enthält dieser Micropulse Wegaufnehmer 2 oder 3 unabhängige Messeinheiten. Der Micropulse Wegaufnehmer BTL7 bildet zusammen mit einer Maschinensteuerung (z. B. SPS) ein Wegmesssystem. Er wird zu seiner Verwendung in eine Maschine oder Anlage eingebaut. Die einwandfreie Funktion gemäß den Angaben in den technischen Daten wird nur mit original BALLUFF-Zubehör zugesichert, die Verwendung anderer Komponenten bewirkt Haftungsausschluss.

Das Öffnen des Wegaufnehmers oder eine nicht bestimungsgemäße Verwendung sind nicht zulässig und führen zum Verlust von Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen gegenüber dem Hersteller.

### Allgemeines zur Sicherheit

Die **Installation** und die **Inbetriebnahme** sind nur durch geschultes Fachpersonal zulässig.

Der **Betreiber** hat die Verantwortung, dass die örtlich geltenden Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Insbesondere muss der Betreiber Maßnahmen treffen, dass bei einem Defekt des Wegmesssystems keine Gefahren für Personen und Sachen entstehen können.

Bei Defekten und nicht behebbaren Störungen des Wegaufnehmers ist dieser außer Betrieb zu nehmen und gegen unbefugte Benutzung zu sichern.

### Download weiterer Anleitungen

Eine ausführliche Betriebsanleitung erhalten Sie im Internet unter [www.balluff.com](http://www.balluff.com) oder per E-Mail bei [service@balluff.de](mailto:service@balluff.de).

### Abmessungen und Funktion


Im Wegaufnehmer BTL7 befindet sich der Wellenleiter, geschützt durch ein Edelstahlrohr. Entlang des Wellenleiters wird ein Positionsgeber bewegt. Dieser Positionsgeber ist mit dem Anlagenbauteil verbunden, dessen Position bestimmt werden soll.

Im Normalbetrieb zeigen die LEDs die Betriebszustände der Messeinheiten an:



LED	Betriebszustand
Grün	<b>Normalfunktion</b> Positionsgeber ist innerhalb der Grenzen.
Rot	<b>Fehler</b> Kein Positionsgeber oder Positionsgeber außerhalb der Grenzen.

1) Nicht bei BTL7-...FA\_ \_

Ausgangssignal mit fallender Charakteristik:

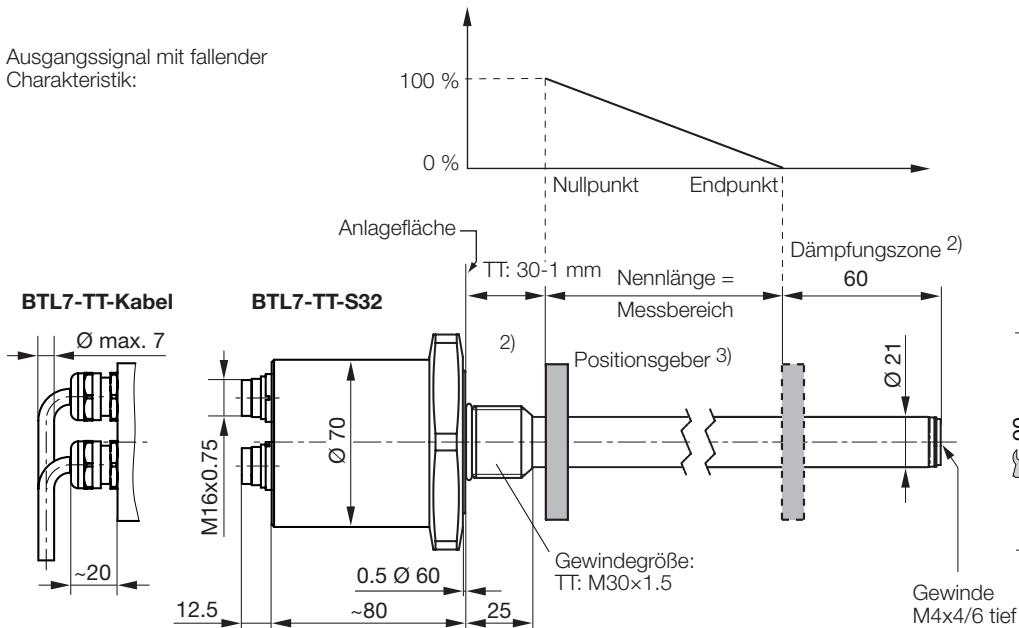

Draufsicht auf TT2-S32, mit einem Blindstopfen

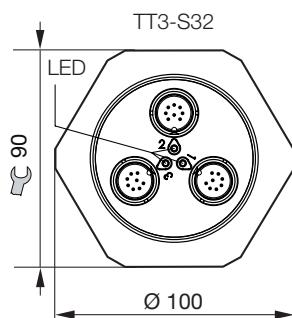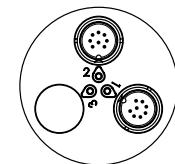

2) Nicht nutzbarer Bereich


3) Nicht im Lieferumfang enthalten

# BTL7-A/C/E/G505-M\_ \_ \_ -TT2/3-S32/KA\_ \_ /FA\_ \_

## Micropulse Wegaufnehmer - Bauform Stab

### Elektrischer Anschluss

S32 Pin	Kabel- farbe	Schnittstelle BTL7-...			
		-A505	-G505	-C505	-E505
1	YE Gelb	nicht belegt 1)		20...0 mA 2)	20...4 mA 2)
2	GY Grau	0 V			
3	PK Rosa	nicht belegt 1)			
4	RD Rot	La (Kommunikationsleitung)			
5	GN Grün	10...0 V 2)	10...-10 V 2)	nicht belegt 1)	
6	BU Blau	GND 3)			
7	BN Braun	10...30 V			
8	WH Weiß	Lb (Kommunikationsleitung)			



Pinbelegung Steckverbinder S32 (Draufsicht auf Stecker am Wegaufnehmer), 8-poliger Rundstecker M16

- Nicht belegte Adern können steuerungsseitig mit GND verbunden werden, aber nicht mit dem Schirm.
- Werkseinstellung, mit PC-Software frei konfigurierbar.
- Bezugspotenzial für Versorgungsspannung und EMV-GND.

### Schirmung und Kabelverlegung



#### Definierte Erdung!

Wegaufnehmer und Schaltschrank müssen auf dem gleichen Erdungspotenzial liegen.

### Schirmung

Zur Gewährleistung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) sind folgende Hinweise zu beachten:

- Wegaufnehmer und Steuerung mit einem geschirmten Kabel verbinden. Schirmung: Geflecht aus Kupfer-Einzeldrähten, Bedeckung mindestens 85 %.
- Steckerausführung: Schirm im Steckverbinder mit dem Steckergehäuse flächig verbinden.
- Kabelausführung: Wegaufnehmerseitig ist der Kabelschirm mit dem Gehäuse verbunden. Steuerungsseitig den Kabelschirm erden (mit dem Schutzleiter verbinden).

### Magnetfelder

Das Wegmesssystem ist ein magnetostriktives System. Auf ausreichenden Abstand des Wegaufnehmers und des Aufnahmeyzylinders zu starken externen Magnetfeldern achten.

### Kabelverlegung

Kabel zwischen Wegaufnehmer, Steuerung und Stromversorgung nicht in der Nähe von Starkstromleitungen verlegen (induktive Einstreuungen möglich). Kabel zugentlastet verlegen.

### Biegeradius bei ortsfester Verlegung

Der Biegeradius bei fester Kabelverlegung muss mindestens das Fünffache des Kabdurchmessers betragen.

### Kabellänge

BTL7-A/G	max. 20 m 1)
BTL7-C/E	max. 50 m 1)

1) Voraussetzung: durch Aufbau, Schirmung und Verlegung keine Einwirkung fremder Störfelder.

### Einbau

## ACHTUNG

### Funktionsbeeinträchtigung

Unsachgemäße Montage kann die Funktion des Wegaufnehmers beeinträchtigen und zu erhöhtem Verschleiß führen.

- Die Anlagefläche des Wegaufnehmers muss vollständig an der Aufnahmefläche anliegen.
- Die Bohrung muss perfekt abgedichtet sein (O-Ring/ Flachdichtung).

## ! GEFAHR

### Unkontrollierte Systembewegungen

Bei der Inbetriebnahme und wenn die Wegmesseinrichtung Teil eines Regelsystems ist, dessen Parameter noch nicht eingestellt sind, kann das System unkontrollierte Bewegungen ausführen. Dadurch können Personen gefährdet und Sachschäden verursacht werden.

- Personen müssen sich von den Gefahrenbereichen der Anlage fernhalten.
- Inbetriebnahme nur durch geschultes Fachpersonal.
- Sicherheitshinweise des Anlagen- oder Systemherstellers beachten.

- Anschlüsse auf festen Sitz und richtige Polung prüfen. Beschädigte Anschlüsse tauschen.
- System einschalten.
- Messwerte und einstellbare Parameter regelmäßig prüfen (insbesondere nach dem Austausch des Wegaufnehmers oder der Reparatur durch den Hersteller). Gegebenenfalls den Wegaufnehmer neu einstellen.

# BTL7-A/C/E/G505-M\_ \_ \_ -TT2/3-S32/KA\_ \_ /FA\_ \_

## Micropulse Transducer - Rod Style



The CE Mark verifies that our products meet the requirements of the current EMC Directive.



File No. 1)  
E227256

### Intended use

This micropulse transducer contains 2 or 3 independent measuring units, depending on the version. The BTL7 Micropulse Transducer, together with a machine controller (e.g. PLC), comprises a position measuring system. It is intended to be installed into a machine or system. Flawless function in accordance with the specifications in the technical data is ensured only when using original BALLUFF accessories. Use of any other components will void the warranty.

Opening the transducer or non-approved use are not permitted and will result in the loss of warranty and liability claims against the manufacturer.

### General safety notes

**Installation** and **startup** may only be performed by trained specialists.

The **operator** is responsible for ensuring that local safety regulations are observed. In particular, the operator must take steps to ensure that a defect in the position measuring system will not result in hazards to persons or equipment.

If defects and unresolvable faults occur in the transducer, it should be taken out of service and secured against unauthorized use.

### Downloading further instructions

A complete user's guide can be downloaded from the Internet at [www.balluff.com](http://www.balluff.com) or requested via e-mail from [service@balluff.de](mailto:service@balluff.de).

### Dimensions and function


The BTL7 transducer contains the waveguide which is protected by an outer stainless steel tube (rod). A magnet is moved along the waveguide. This magnet is connected to the system part whose position is to be determined.

In normal operation the LEDs indicate the operating states of the measuring units:


LED	Operating state
Green	<b>Normal function</b> Magnet is within the limits.
Red	<b>Error</b> No magnet or magnet outside the limits.

1) Not for BTL7-...FA\_ \_

Output signal falling:

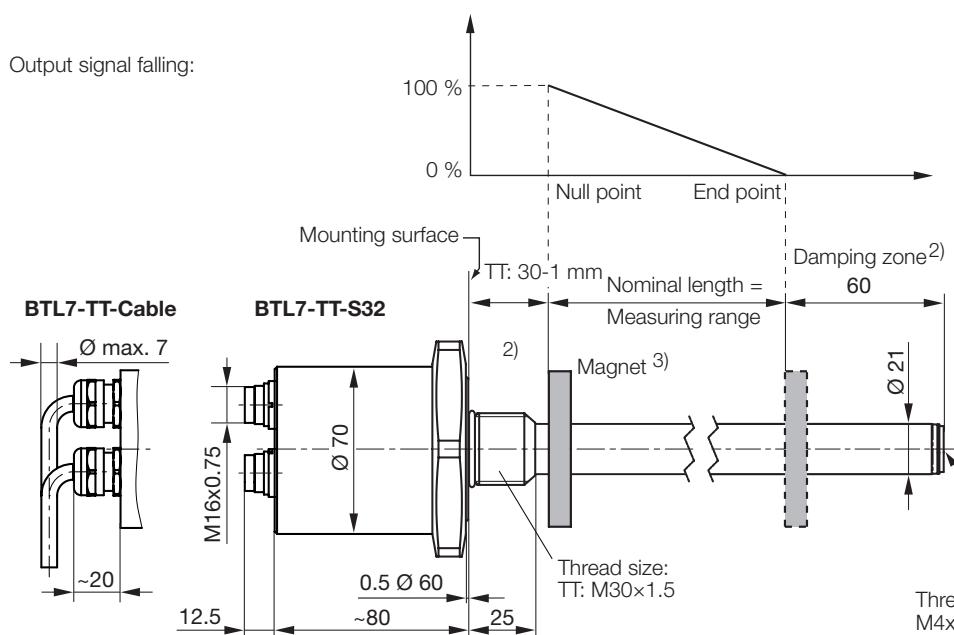

Top view of the TT2-S32, with filler plug

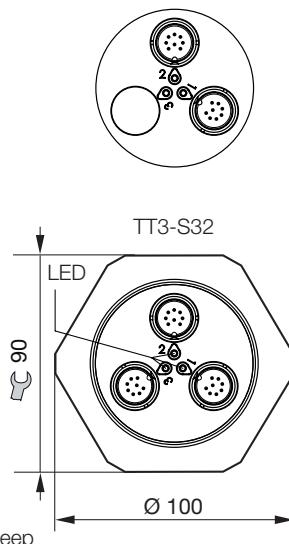

2) Unusable area


3) Not included in scope of delivery

# BTL7-A/C/E/G505-M\_ \_ \_ -TT2/3-S32/KA\_ \_ /FA\_ \_

## Micropulse Transducer - Rod Style

### Electrical connection

S32 Pin	Cable color	Interface BTL7-...				
		-A505	-G505	-C505	-E505	
1	YE yellow	Not used 1)		20...0 mA 2)	20...4 mA 2)	
2	GY gray	0 V				
3	PK pink	Not used 1)				
4	RD red	La (programming input)				
5	GN green	10...0 V 2)	10...-10 V 2)	Not used 1)		
6	BU blue	GND 3)				
7	BN brown	10...30 V				
8	WH white	Lb (programming input)				



Pin assignment of S32 (view of connector pins of transducer), 8-pin M16 circular plug

- 1) Unassigned leads can be connected to GND on the controller side but not to the shield.
- 2) Factory settings, freely configurable using PC software.
- 3) Reference potential for supply voltage and EMC-GND.

### Shielding and cable routing

#### i Defined ground!

The transducer and the control cabinet must be at the same ground potential.

### Shielding

To ensure electromagnetic compatibility (EMC), observe the following:

- Connect the transducer and controller using a shielded cable. Shielding: Copper filament braided, at least 85% coverage.
- Connector version: Shield is internally connected to connector housing.
- Cable version: On the transducer side, the cable shielding is connected to the housing. Ground the cable shielding on the controller side (connect with the protective earth conductor).

### Magnetic fields

The position measuring system is a magnetostrictive system. It is important to maintain adequate distance between the transducer cylinder and strong, external magnetic fields.

### Cable routing

Do not route the cable between the transducer, controller, and power supply near high voltage cables (inductive stray noise is possible). The cable must be routed tension-free.

### Bending radius for fixed cable

The bending radius for a fixed cable must be at least five times the cable diameter.

### Cable length

BTL7-A/G	Max. 20 m 1)
BTL7-C/E	Max. 50 m 1)

1) Prerequisite: Construction, shielding and routing preclude the effect of any external noise fields.

### Installation

#### NOTICE!

##### Interference in function

Improper installation can compromise the function of the transducer and result in increased wear.

- The mounting surface of the transducer must make full contact with the supporting surface.
- The bore must be perfectly sealed (O-ring/flat seal).

Screw the transducer thread into the mounting hole (max. torque 150 Nm).

From 500 mm nominal length: support the rod and tighten it at the end if necessary.

If installed in a hydraulic cylinder, the magnet should not make contact with the outer rod. Minimum bore diameter in the support piston:

Rod diameter	Bore diameter
21 mm	At least 27 mm

### Startup

#### ! DANGER

##### Uncontrolled system movement

When starting up, if the position measuring system is part of a closed loop system whose parameters have not yet been set, the system may perform uncontrolled movements. This could result in personal injury and equipment damage.

- Persons must keep away from the system's hazardous zones.
- Startup must be performed only by trained technical personnel.
- Observe the safety instructions of the equipment or system manufacturer.

1. Check connections for tightness and correct polarity. Replace damaged connections.
2. Turn on the system.
3. Check measured values and adjustable parameters regularly (especially after replacing the transducer or after repair by the manufacturer). Recalibrate the transducer, if necessary.

# BTL7-A/C/E/G505-M\_ \_ \_ -TT2/3-S32/KA\_ \_ /FA\_ \_

## Capteur de déplacement Micropulse - Forme à tige



Avec le symbole CE, nous certifions que nos produits répondent aux exigences de la directive CEM actuelle.



Dossier N°<sup>1)</sup>  
E227256

### Utilisation conforme aux prescriptions

Selon le modèle, ce capteur de déplacement Micropulse dispose de 2 ou 3 unités de mesure indépendantes. Couplé à une commande machine (p. ex. API), le capteur de déplacement Micropulse BTL7 constitue un système de mesure de déplacement. Il est monté dans une machine ou une installation. Le bon fonctionnement du capteur, conformément aux indications figurant dans les caractéristiques techniques, n'est garanti qu'avec les accessoires d'origine de BALLUFF, l'utilisation d'autres composants entraîne la nullité de la garantie.

Tout démontage du capteur de déplacement ou toute utilisation inappropriée est interdit et entraîne l'annulation de la garantie et de la responsabilité du fabricant.

### Généralités sur la sécurité

L'**installation** et la **mise en service** ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié.

Il est de la responsabilité de l'**exploitant** de veiller à ce que les dispositions locales concernant la sécurité soient respectées. L'exploitant doit en particulier prendre les mesures nécessaires pour éviter tout danger pour les personnes et le matériel en cas de dysfonctionnement du système de mesure de déplacement.

En cas de dysfonctionnement et de pannes du capteur de déplacement, celui-ci doit être mis hors service et protégé contre toute utilisation non autorisée.

### Téléchargement d'autres notices d'utilisation

Une notice d'utilisation détaillée est disponible sur le site internet [www.balluff.com](http://www.balluff.com) ou sur demande par courriel à [service@balluff.de](mailto:service@balluff.de).

### Dimensions et fonction


Le capteur de déplacement BTL7 abrite le guide d'ondes, qui est protégé par un tube en acier inoxydable. Un capteur de position se déplace le long du guide d'ondes. Le capteur de position est relié à l'élément de l'installation dont la position doit être déterminée.

En fonctionnement normal, les LED indiquent les états de fonctionnement des unités de mesure :


LED	Etat de Fonctionnement
Vert	<b>Fonctionnement normal</b> Le capteur de position est dans les limites.
Rouge	<b>Erreur</b> Pas de capteur de position ou capteur de position hors limites.

1) Sauf pour BTL7-...FA\_ \_


Signal de sortie avec caractéristique décroissante :

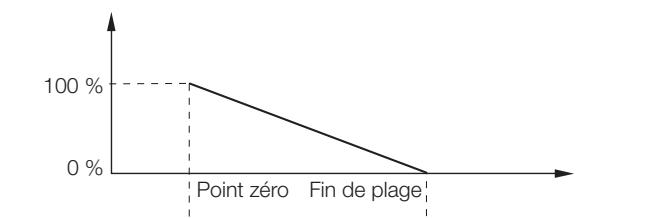


Vue du dessus TT2-S32, avec bouchon plein

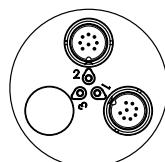

Câble BTL7-TT

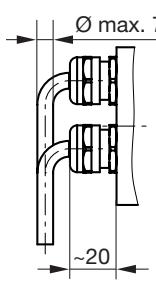


BTL7-TT-S32

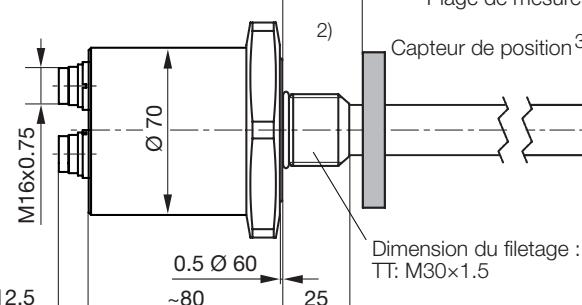

Dimension du filetage :  
TT: M30x1.5

TT3-S32

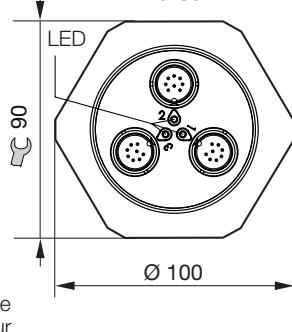

2) Plage non exploitable


3) Non compris dans le matériel livré

# BTL7-A/C/E/G505-M\_ \_ \_ -TT2/3-S32/KA\_ \_ /FA\_ \_

## Capteur de déplacement Micropulse - Forme à tige

### Raccordement électrique

S32 Broche	Couleur de câble	Interface BTL7-...			
		-A505	-G505	-C505	-E505
1	YE jaune	Non utilisé 1)		20 ... 0 mA 2)	20 ... 4 mA 2)
2	GY gris	0 V			
3	PK rose	Non utilisé 1)			
4	RD rouge	La (câble de communication)			
5	GN vert	10 ... 0 V 2)	10 ... -10 V 2)	Non utilisé 1)	
6	BU bleu	GND 3)			
7	BN marron	10 ... 30 V			
8	WH blanc	Lb (câble de communication)			



Brochage du connecteur S32 (vue de dessus sur le connecteur du capteur de déplacement), connecteur rond à 8 pôles M16

- 1) Les conducteurs non utilisés peuvent être reliés côté commande à la masse GND, mais pas au blindage.
- 2) Réglage usine, configuration libre à l'aide d'un logiciel PC.
- 3) Potentiel de référence pour tension d'alimentation et GND CEM.

### Blindage et pose des câbles



#### Mise à la terre définie !

Le capteur de déplacement et l'armoire électrique doivent être reliés au même potentiel de mise à la terre.

### Blindage

Pour garantir la compatibilité électromagnétique (CEM), les consignes suivantes doivent être respectées :

- Le capteur de déplacement et la commande doivent être reliés par un câble blindé : tresse de fils de cuivre, couverture minimum 85 %.
- Modèle de connecteur : relier à plat le blindage du connecteur au boîtier de connecteur.
- Exécution du câble : côté capteur de déplacement, le blindage de câble doit être relié au boîtier. Côté commande, mettre le blindage de câble à la terre (le relier au conducteur de protection).

### Champs magnétiques

Le système de mesure de déplacement est un système magnétostrictif. Veiller à ce que le capteur de déplacement et le vérin de réception se trouvent à une distance suffisante de champs magnétiques externes de forte intensité.

### Pose des câbles

Ne pas poser le câble reliant le capteur de déplacement, la commande et l'alimentation à proximité d'un câble haute tension (possibilités de perturbations inductives). Ne poser le câble que lorsque celui-ci est déchargé de toute tension.

### Rayon de courbure en cas de câblage fixe

En cas de câblage fixe, le rayon de courbure doit être au moins cinq fois supérieur au diamètre du câble.

### Longueur de câble

BTL7-A/G	Max. 20 m 1)
BTL7-C/E	Max. 50 m 1)

1) Condition préalable : la structure, le blindage et le câblage excluent toute influence de champs perturbateurs externes.

### Montage

## ATTENTION

### Limitations de fonctionnement

Un montage incorrect peut limiter le bon fonctionnement du capteur de déplacement et entraîner une usure prématurée.

- La surface d'appui du capteur de déplacement doit parfaitement couvrir la surface de réception.
- Le perçage doit être parfaitement étanche (joint torique / plat).

## ! DANGER

### Mouvements incontrôlés du système

Lors de la mise en service et lorsque le système de mesure de déplacement fait partie intégrante d'un système de régulation dont les paramètres n'ont pas encore été réglés, des mouvements incontrôlés peuvent survenir. De tels mouvements sont susceptibles de causer des dommages corporels et matériels.

- Les personnes doivent se tenir à l'écart de la zone de danger de l'installation.
- La mise en service ne doit être effectuée que par un personnel qualifié.
- Les consignes de sécurité de l'installation ou du fabricant doivent être respectées.

1. Vérifier la fixation et la polarité des raccordements. Remplacer les raccordements endommagés.
2. Mettre en marche le système.
3. Vérifier régulièrement les valeurs et les paramètres réglables (en particulier après remplacement du capteur de déplacement ou réparation par le fabricant). Le cas échéant, procéder à un nouveau réglage du capteur de déplacement.

# BTL7-A/C/E/G505-M\_ \_ \_ -TT2/3-S32/KA\_ \_ /FA\_ \_

## Trasduttore di posizione Micropulse - versione a barra



Il marchio CE è la conferma che i nostri prodotti sono conformi ai requisiti dell'attuale Direttiva EMC.



File No. <sup>1)</sup>  
E227256

### Uso conforme

A seconda della versione, questo trasduttore di posizione Micropulse contiene 2 o 3 unità di misurazione indipendenti. Il trasduttore di posizione Micropulse BTL7 costituisce insieme a un comando macchina (per es. PLC) un sistema di misura della corsa. Per poter essere utilizzato, il sistema deve essere montato su un macchinario o su un impianto. Il funzionamento corretto secondo le indicazioni dei dati tecnici è garantito soltanto con accessori originali BALLUFF, l'uso di altri componenti comporta l'esclusione della responsabilità.

L'apertura o l'uso improprio del trasduttore di posizione non sono consentiti e determinano la decadenza di qualsiasi garanzia o responsabilità da parte della casa produttrice.

### Informazioni di sicurezza

L'**installazione** e la **messa in funzione** sono consentite soltanto da parte di personale specializzato addestrato.

Il **gestore** ha la responsabilità di far rispettare le norme di sicurezza vigenti localmente. In particolare il gestore deve adottare provvedimenti tali da poter escludere qualsiasi rischio per persone e cose in caso di difetti del sistema di misura della corsa.

In caso di difetti e guasti non eliminabili del trasduttore di posizione questo deve essere disattivato e protetto contro l'uso non autorizzato.

### Download di ulteriori istruzioni

Per il manuale d'uso dettagliato consultare in Internet l'indirizzo [www.balluff.com](http://www.balluff.com) o inviare un'e-mail a [service@balluff.de](mailto:service@balluff.de).

### Dimensioni e funzionamento


Nel trasduttore di posizione BTL7 si trova la guida d'onda, protetta da un tubo in acciaio inox. Lungo la guida d'onda viene spostato un datore di posizione. Questo datore di posizione è collegato al componente dell'impianto del quale deve essere determinata la posizione.

In funzionamento normale i LED indicano gli stati di funzionamento delle unità di misurazione:


LED	Stato di funzionamento
Verde	<b>Funzionamento normale</b> Il datore di posizione si trova entro i limiti.
Rosso	<b>Errore</b> Datore di posizione assente o oltre i valori limite.

1) Non per BTL7-...FA\_ \_


Segnale di uscita con caratteristica discendente:

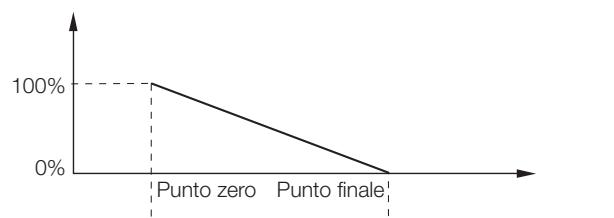



Vista in pianta di TT2-S32, con un tappo cieco

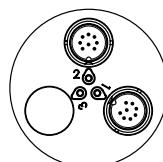

Cavo BTL7-TT

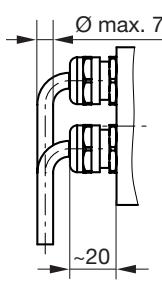

BTL7-TT-S32

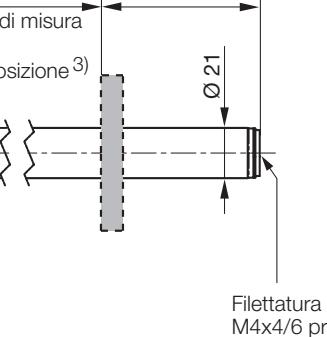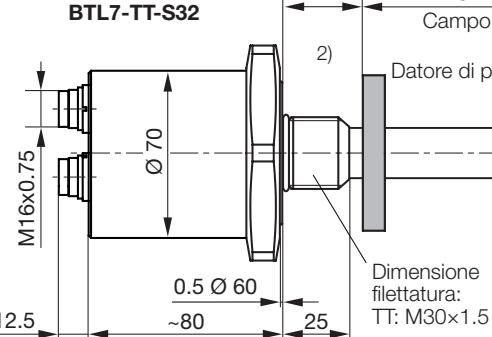

2) Campo non utilizzabile


3) Non compreso nella fornitura

# BTL7-A/C/E/G505-M\_ \_ \_ -TT2/3-S32/KA\_ \_ /FA\_ \_

## Trasduttore di posizione Micropulse - versione a barra

### Collegamento elettrico

S32 Pin	Colore cavo	Interfaccia BTL7-...					
		-A505	-G505	-C505	-E505		
1	YE giallo	non utilizzato 1)		20...0 mA 2)	20...4 mA 2)		
2	GY grigio	0 V					
3	PK rosa	non utilizzato 1)					
4	RD rosso	La (conduttore di comunicazione)					
5	GN verde	10...0 V 2)	10...-10 V 2)	non utilizzato 1)			
6	BU blu	GND 3)					
7	BN marrone	10...30 V					
8	WH bianco	Lb (conduttore di comunicazione)					



Piedinatura S32 (vista in pianta del connettore sul trasduttore di posizione), connettore circolare M16 a 8 poli

- 1) I fili non utilizzati possono essere collegati con GND lato controllo, ma non con la schermatura.
- 2) Impostazioni di fabbrica, configurabili a piacere con il software PC.
- 3) Potenziale di riferimento per tensione di alimentazione e EM-GND.

### Schermatura e posa dei cavi



#### Messa a terra definita!

Il trasduttore di posizione e l'armadio elettrico devono trovarsi sullo stesso potenziale di terra.

### Schermatura

Per garantire la compatibilità elettromagnetica (CEM) è necessario rispettare le seguenti avvertenze:

- Collegare il trasduttore di posizione e il comando con un cavo schermato. Schermatura: treccia di fili di rame singoli, copertura minima 85%.
- Esecuzione del connettore: collegare la schermatura nel connettore con il corpo del connettore sull'intera superficie.
- Esecuzione del cavo: sul lato del trasduttore di posizione la schermatura del cavo è collegata con l'alloggiamento. Mettere a terra (collegare al conduttore di terra) la schermatura del cavo lato comando.

### Campi magnetici

Il sistema di misura della corsa è un sistema magnetostrettivo. Mantenere una distanza sufficiente del trasduttore di posizione e del cilindro sul quale è montato dai campi magnetici esterni intensi.

### Posa dei cavi

Non posare i cavi fra il trasduttore di posizione, il comando e l'alimentazione elettrica in prossimità di linee ad alta tensione (sono possibili interferenze induttive). Posare il cavo senza tensione.

### Raggio di curvatura con posa fissa

Il raggio di curvatura con posa fissa del cavo deve essere almeno cinque volte il diametro del cavo.

### Lunghezza dei cavi

BTL7-A/G	max. 20 m 1)
BTL7-C/E	max. 50 m 1)

1) Premessa: la struttura, la schermatura e la posa devono essere tali da impedire l'influenza di campi di disturbo esterni.

### Montaggio

## ATTENZIONE

### Funzionamento ostacolato

Il montaggio non corretto può ostacolare il funzionamento del trasduttore di posizione e provocare una maggiore usura.

- La superficie di appoggio del trasduttore di posizione deve poggiare completamente sulla superficie di alloggiamento.
- Il foro deve essere perfettamente chiuso a tenuta (O-ring/guarnizione piatta).

Avvitare il trasduttore di posizione con la filettatura di fissaggio nel foro di avvitamento (coppia max. 150 Nm).

A partire da una lunghezza nominale di 500 mm: eventualmente avvitare il tubo di protezione o sostenerlo all'estremità.

Durante il montaggio nel cilindro idraulico il datore di posizione non deve sfregare contro il tubo di protezione. Diametro minimo del foro nel pistone di alloggiamento:

Diametro della barra	Diametro del foro
21 mm	almeno 27 mm

### Messa in funzione

## ! PERICOLO

### Movimenti incontrollati del sistema

Durante la messa in funzione e se il dispositivo di misura della corsa fa parte di un sistema di regolazione i cui parametri non sono ancora stati impostati, il sistema può eseguire movimenti incontrollati. Ciò potrebbe causare pericolo per le persone e danni materiali.

- Le persone devono stare lontane dalle aree pericolose dell'impianto.
- La messa in funzione deve essere effettuata soltanto da personale specializzato e addestrato.
- Rispettare le avvertenze di sicurezza del produttore dell'impianto o del sistema.

1. Controllare che i collegamenti siano fissati saldamente e che la loro polarità sia corretta. Sostituire i collegamenti danneggiati.
2. Attivare il sistema.
3. Controllare regolarmente i valori misurati e i parametri regolabili (in particolare dopo la sostituzione del trasduttore di posizione o la riparazione da parte della casa produttrice). Eventualmente regolare nuovamente il trasduttore di posizione.

# BTL7-A/C/E/G505-M\_ \_ \_ -TT2/3-S32/KA\_ \_ /FA\_ \_

## Transductor de desplazamiento Micropulse - forma constructiva de varilla



Con el marcado CE confirmamos que nuestros productos cumplen con los requerimientos de la directiva CEM actual.



File No. 1)  
E227256

### Uso debido

Según la versión, este transductor de desplazamiento Micropulse incluye 2 ó 3 unidades de medida independientes. El transductor de desplazamiento Micropulse BTL7 forma un sistema de medición de desplazamiento junto con un control de máquina (por ejemplo, PLC). Se monta en una máquina o instalación para su uso. El funcionamiento óptimo según las indicaciones que figuran en los datos técnicos sólo se garantiza con accesorios originales de BALLUFF; el uso de otros componentes provoca la exoneración de responsabilidad.

No se permite la apertura del transductor de desplazamiento o un uso indebido. Ambas infracciones provocan la pérdida de los derechos de garantía y de exigencia de responsabilidades ante el fabricante.

### Generalidades sobre la seguridad

La **instalación** y la **puesta en servicio** sólo se permiten a personal técnico cualificado.

El **explotador** es responsable de respetar las normas de seguridad locales vigentes. En particular, el explotador debe adoptar medidas destinadas a evitar peligros para las personas y daños materiales si se produce algún defecto en el sistema de medición de desplazamiento.

En caso de defectos y fallos no reparables en el transductor de desplazamiento, éste se debe poner fuera de servicio e impedir cualquier uso no autorizado.

### Descarga de otros manuales

Usted obtendrá un manual de instrucciones detallado en la página de Internet [www.balluff.com](http://www.balluff.com) o por correo electrónico escribiendo a [service@balluff.de](mailto:service@balluff.de).

### Dimensiones y funcionamiento


En el transductor de desplazamiento BTL7 se encuentra el guíaondas, protegido mediante un tubo de acero inoxidable. A lo largo del guíaondas se mueve un sensor de posición. Este sensor de posición está unido con el componente de la instalación cuya posición se desea determinar.

En el servicio normal, los LED indican los estados de servicio de las unidades de medida:


LED	Estado de servicio
Verde	<b>Funcionamiento normal</b> El sensor de posición está dentro de los límites.
Rojo	<b>Error</b> No hay ningún sensor o el sensor de posición está fuera de los límites.

1) No para BTL7-...FA\_ \_


Señal de salida con característica descendente:

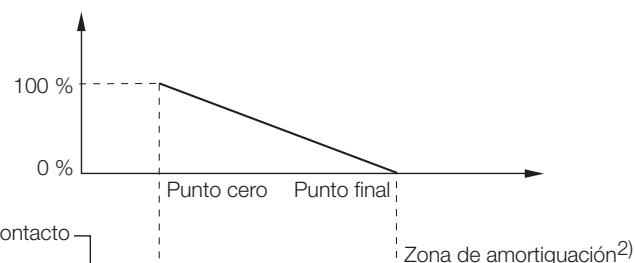


Vista desde arriba del TT2-S32, con un tapón obturador

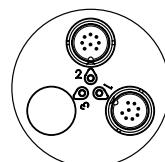

BTL7-TT-cable

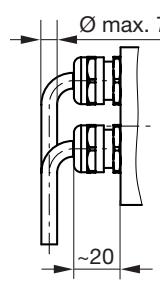


BTL7-TT-S32

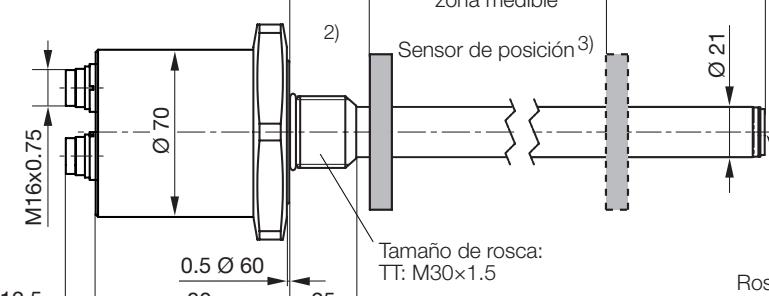

Tamaño de rosca:  
TT: M30x1.5

Rosca  
M4x4/6 de  
profundidad

TT3-S32

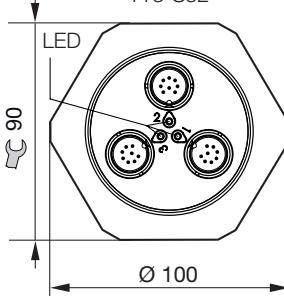

2) Zona no aprovechable


3) No se incluye en el suministro

# BTL7-A/C/E/G505-M\_ \_ \_ -TT2/3-S32/KA\_ \_ /FA\_ \_

## Transductor de desplazamiento Micropulse - forma constructiva de varilla

### Conexión eléctrica

S32 Pin	Color del cable	Interfaz BTL7-...			
		-A505	-G505	-C505	-E505
1	YE amarillo	no utilizado 1)			20...0 mA 2) 20...4 mA 2)
2	GY gris	0 V			
3	PK rosa	no utilizado 1)			
4	RD rojo	La (entrada de programación)			
5	GN verde	10...0 V 2)	10...-10 V 2)	no utilizado 1)	
6	BU azul	GND 3)			
7	BN marrón	10...30 V			
8	WH blanco	Lb (entrada de programación)			



Asignación de pines S32 (vista desde arriba del conector en el transductor de desplazamiento), conector cilíndrico M16 de 8 polos

- 1) Los conductores no utilizados se pueden conectar en el lado del control con GND, pero no con el blindaje.
- 2) Ajuste de fábrica, libremente configurable con el software de PC.
- 3) Potencial de referencia para la tensión de alimentación y CEM-GND.

### Blindaje y tendido de cables



#### Puesta a tierra definida

El transductor de desplazamiento y el armario eléctrico deben estar a idéntico potencial de puesta a tierra.

#### Blindaje

Para garantizar la compatibilidad electromagnética (CEM), se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- Conecte el transductor de desplazamiento y el control con un cable blindado. Blindaje: malla de hilos individuales de cobre, cobertura mínima del 85 %.
- Ejecución de conector: conecte superficialmente el blindaje en el conector con la carcasa del mismo.
- Ejecución de cable: en el lado del transductor de desplazamiento, el blindaje del cable está conectado a la carcasa. En el lado del control, ponga a tierra el blindaje del cable (conectar con el conductor protector).

#### Campos magnéticos

El sistema de medición de desplazamiento es un sistema magnetostrictivo. Preste atención a que exista suficiente distancia entre el transductor de desplazamiento y el cilindro de alojamiento y campos magnéticos externos intensos.

#### Tendido de cables

No tienda los cables entre el transductor de desplazamiento, el control y la alimentación de corriente cerca de líneas de alta tensión (posibilidad de perturbaciones inductivas). Tienda los cables descargados de tracción.

#### Radio de flexión con tendido fijo

El radio de flexión con tendido de cable fijo debe ser como mínimo cinco veces el diámetro del cable.

#### Longitud de cable

BTL7-A/G	máx. 20 m 1)
BTL7-C/E	máx. 50 m 1)

1) Requisito: no deben intervenir campos parasitarios externos a consecuencia del montaje, blindaje y tendido.

### Montaje

## ATENCIÓN

#### Merma del funcionamiento

Un montaje indebido puede mermar el funcionamiento del transductor de desplazamiento y causar un mayor desgaste.

- La superficie de contacto del transductor de desplazamiento debe coincidir completamente con la superficie de alojamiento.
- El orificio debe estar perfectamente hermetizado (junta tórica/junta plana).

Enrosque el transductor de desplazamiento con la rosca de fijación en el agujero roscado (par máx. 150 Nm).

A partir de una longitud nominal de 500 mm: la varilla debe apoyarse y, dado el caso, atornillarse en el extremo.

En el montaje en un cilindro hidráulico, el sensor de posición no debe rozar el tubo de protección. Diámetro mínimo del orificio en el pistón de alojamiento:

Diámetro de la varilla	Diámetro de orificio
21 mm	mínimo 27 mm

### Puesta en servicio

## ! PELIGRO

#### Movimientos incontrolados del sistema

El sistema puede realizar movimientos incontrolados durante la puesta en servicio y si el dispositivo de medición de desplazamiento forma parte de un sistema de regulación cuyos parámetros todavía no se han configurado. Con ello se puede poner en peligro a las personas y causar daños materiales.

- Las personas se deben mantener alejadas de las zonas de peligro de la instalación.
- Puesta en servicio sólo por personal técnico cualificado.
- Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad del fabricante de la instalación o sistema.

1. Compruebe que las conexiones estén asentadas firmemente y tengan la polaridad correcta. Sustituya las conexiones dañadas.
2. Conecte el sistema.
3. Compruebe periódicamente los valores de medición y los parámetros ajustables (sobre todo después de sustituir el transductor de desplazamiento o de repararlo el fabricante). En caso necesario, reajuste el transductor de desplazamiento.



此 CE 标志证明，我方产品符合当前 EMV 指令的要求。



文件编号<sup>1)</sup>  
E227256

## 使用规定

根据说明，不同型号的微脉冲位移传感器包含有 2 个或 3 个独立的测量单元。BTL7 外置式微脉冲位移传感器与设备控制器（例如PLC）组成一套行程测量系统。通常在使用过程中将其集成于设备或系统内部。依据技术资料的说明，我们仅对使用 BALLUFF 原装配件的情况下提供质量保证，若使用任何其他的零部件都可能会使质量保证失效。

绝不允许私自打开或不按规定使用位移传感器，否则将会失去制造商所提供的质量保证并影响到产品的可靠性。

## 安全概述

设备的安装和设置仅允许由已受过培训的专业人员进行。

使用者有责任遵守当地实行的安全规定。特别在位移测量系统出现故障的情况下，使用者必须采取必要措施，防止出现人员伤害和财产损失。

在位移传感器出现损坏或不可修复的故障情况下，必须立即停止运行，并防止擅自使用。

## 下载详细说明书

请登录我们公司网站 [www.balluff.com](http://www.balluff.com) 获取详细的操作说明书，或通过电子邮件向我们索取。邮箱地址为 [service@balluff.de](mailto:service@balluff.de)。

## 尺寸与功能


波导管位于位移传感器 BTL7 中，外面套有不锈钢管，起保护作用。定位磁块沿波导管运动。位置指示器连在装置组件上，必须确定好装置组件的位置。

正常工作状态下，液晶显示器会显示测量单元的工作状态：

LED	运行状态
绿色	功能正常 位置指示器在范围内。
红色	故障 无位置指示器或位置指示器在测量范围以外。

1) 当不位于 BTL7-...FA\_ \_ 时

带下降特征曲线的输出信号：

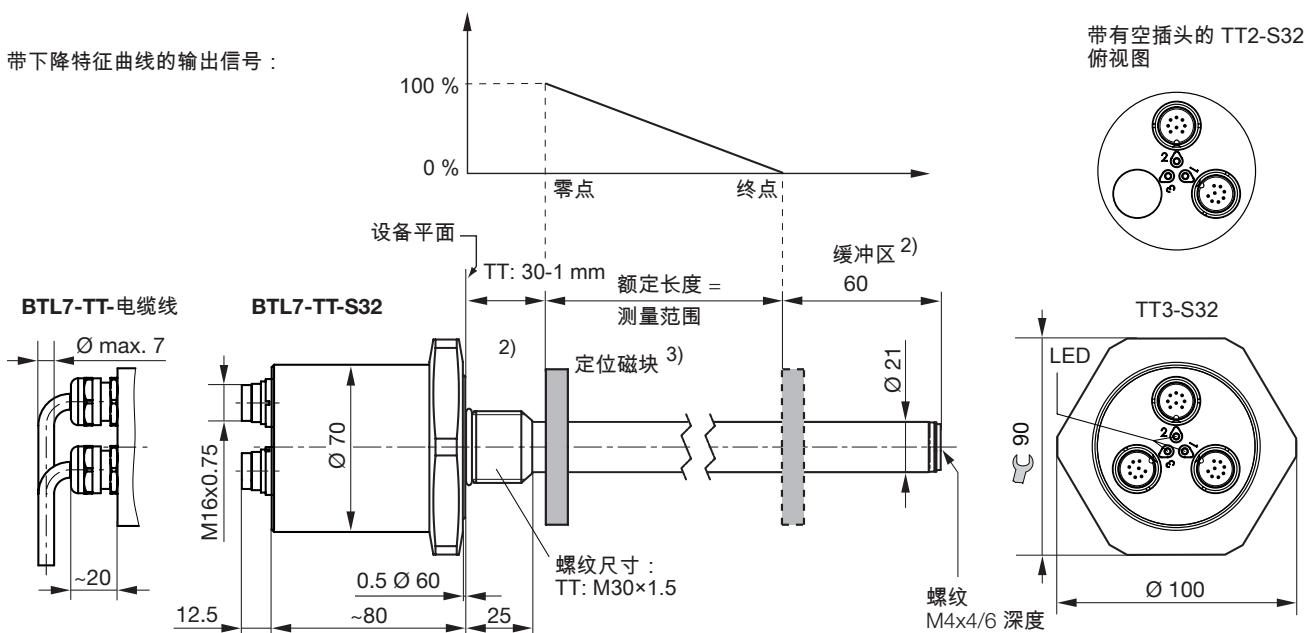


2) 无效区

3) 不包含在供货范围之内

## 电子接口

S32 针脚	电缆颜色	接口 BTL7-...					
		-A505	-G505	-C505	-E505		
1	YE 黄色	未分配 1)		20...0 mA 2)	20...4 mA 2)		
2	GY 灰色	0 V					
3	PK 粉红色	未分配 1)					
4	RD 红色	La ( 通讯电缆 )					
5	GN 绿色	10...0 V 2)	10...-10 V 2)	未分配 1)			
6	BU 蓝色	GND 3)					
7	BN 棕色	10...30 V					
8	WH 白色	Lb ( 通讯电缆 )					



插脚分配图 S32 ( 从传感器插头针脚方向看 ) ,  
8 脚圆插头 M16

- 1) 未分配的芯线可与控制器的 GND 连接，但不允许与屏蔽装置连接。
- 2) 随时可通过计算机软件设置到出厂设置。
- 3) 参考供电电压和 EMC-GND 间的电位。

## 屏蔽与布线

**i** 接地的定义！  
位移传感器和配电柜接地必须处于等电势。

### 屏蔽

为确保电磁兼容性 ( EMC ) 请务必遵守下列说明 :

- 位移传感器与控制器采用电磁屏蔽电缆连接。屏蔽 : 单根铜质金属线制成的编制网 , 至少覆盖 85 % 的面积。
- 插头规格 : 屏蔽装置从内部与插头外壳连接。
- 电缆规格 : 在位移传感器一侧的电缆线屏蔽装置与壳体连接。控制器一侧的电缆线屏蔽装置接地 ( 通过保护导体连接 ) 。

### 磁场

本位置测量系统为一种磁性测量系统。请务必注意位移传感器与外部强磁场保持足够的距离。

### 布线

位移传感器、控制器和电源之间的电缆不允许靠近强电流导线安装 ( 可能产生寄生干扰 ) 。电缆必须无张力安装。

### 静态布线的弯曲半径

固定布线的弯曲半径必须保持五倍以上的电缆直径。

### 电缆长度

BTL7-A/G	最长 20 m 1)
BTL7-C/E	最长 50 m 1)

1) 前提条件 : 结构、屏蔽装置和布线排除外部干扰场的情况下。

## 安装

### 注意

#### 功能故障

错误的安装将会导致位移传感器的功能受到影响，并可能加大设备损坏。

- 位移传感器的装置表面必须完全置于传感接收器的平面上。
- 钻孔必须完全密封 ( 环形/平面密封 ) 。

## 危险

### 系统运动不受控制

在调试运行过程中 , 如果位置测量系统为控制系统的一部分 , 而控制系统的参数还未设置 , 那么可能导致本系统运动不受控制。从而可能造成人员伤害或财产损失。

- 因此相关人员必须远离设备的危险区域。
- 仅允许由已受培训的专业人员进行设备的调试运行。
- 请务必遵守设备或系统制造商的安全说明。

1. 检查固定插座上的接口和电极是否正确。更换破损接口。
2. 接通系统。
3. 定期检查测量值和设置的参数 ( 特别是在由制造商更换位移传感器或维修之后 ) 。如若可能仍需重新设置位移传感器。







Headquarters	Global Service Center	US Service Center	CN Service Center
<b>Germany</b> Balluff GmbH Schurwaldstrasse 9 73765 Neuhausen a.d.F. Phone + 49 7158 173-0 Fax +49 7158 5010 <a href="mailto:balluff@balluff.de">balluff@balluff.de</a>	<b>Germany</b> Balluff GmbH Schurwaldstrasse 9 73765 Neuhausen a.d.F. Phone +49 7158 173-370 Fax +49 7158 173-691 <a href="mailto:service@balluff.de">service@balluff.de</a>	<b>USA</b> Balluff Inc. 8125 Holton Drive Florence, KY 41042 Phone (859) 727-2200 Toll-free 1-800-543-8390 Fax (859) 727-4823 <a href="mailto:technicalsupport@balluff.com">technicalsupport@balluff.com</a>	<b>China</b> Balluff (Shanghai) trading Co., Ltd. Room 1006, Pujian Rd. 145. Shanghai, 200127, P.R. China Phone +86 (21) 5089 9970 Fax +86 (21) 5089 9975 <a href="mailto:service@balluff.com.cn">service@balluff.com.cn</a>