
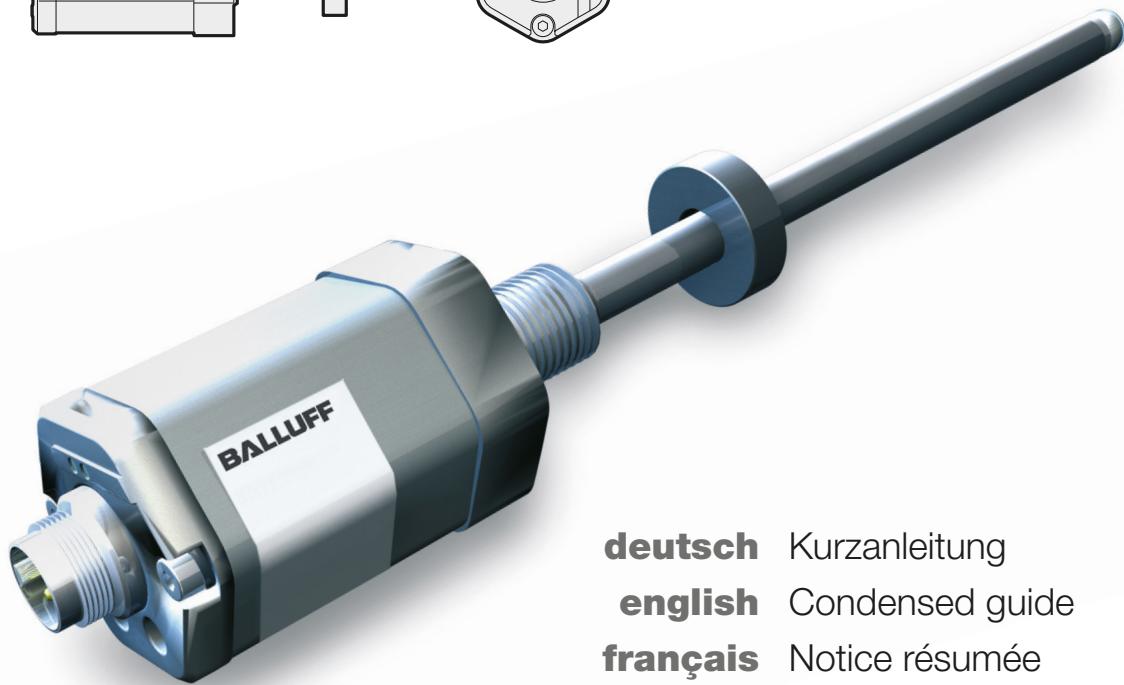
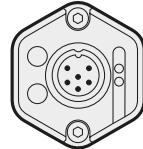


**BALLUFF**

sensors worldwide

**BTL7-P511-M\_ \_ \_ -A/B/Y/Z(8)-S135**

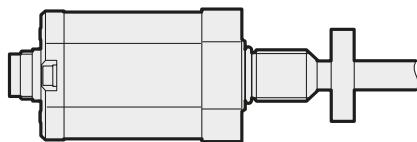

**deutsch** Kurzanleitung

**english** Condensed guide

**français** Notice résumée

**italiano** Istruzioni brevi

**español** Instrucciones breves

**中文** 简明指南

# BTL7-P511-M\_\_\_\_-A/B/Y/Z(8)-S135

## Micropulse Wegaufnehmer - Bauform Stab



Mit dem CE-Zeichen bestätigen wir, dass unsere Produkte den Anforderungen der aktuellen EMV-Richtlinie entsprechen.



File No.  
E227256

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Micropulse Wegaufnehmer BTL7 bildet zusammen mit einer Maschinensteuerung (z. B. SPS) ein Wegmesssystem. Er wird zu seiner Verwendung in eine Maschine oder Anlage eingebaut. Die einwandfreie Funktion gemäß den Angaben in den technischen Daten wird nur mit original BALLUFF-Zubehör zugesichert, die Verwendung anderer Komponenten bewirkt Haftungsausschluss.

Das Öffnen des Wegaufnehmers oder eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung sind nicht zulässig und führen zum Verlust von Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen gegenüber dem Hersteller.

### Allgemeines zur Sicherheit

Die **Installation** und die **Inbetriebnahme** sind nur durch geschultes Fachpersonal zulässig.

Der **Betreiber** hat die Verantwortung, dass die örtlich geltenden Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Insbesondere muss der Betreiber Maßnahmen treffen, dass bei einem Defekt des Wegmesssystems keine Gefahren für Personen und Sachen entstehen können.

Bei Defekten und nicht behebbaren Störungen des Wegaufnehmers ist dieser außer Betrieb zu nehmen und gegen unbefugte Benutzung zu sichern.

### Download weiterer Anleitungen

Eine ausführliche Betriebsanleitung erhalten Sie im Internet unter [www.balluff.com/downloads-btl7](http://www.balluff.com/downloads-btl7) oder per E-Mail bei [service@balluff.de](mailto:service@balluff.de).

### Abmessungen und Funktion

Im Wegaufnehmer BTL7 befindet sich der Wellenleiter, geschützt durch ein Edelstahlrohr. Entlang des Wellenleiters wird ein Positionsgeber bewegt. Dieser Positionsgeber ist mit dem Anlagenbauteil verbunden, dessen Position bestimmt werden soll.


Im Normalbetrieb zeigen die LEDs die Betriebszustände des Wegaufnehmers an:

#### LED 1

| Grün | <b>Normalfunktion</b><br>Positionsgeber ist innerhalb der Grenzen.              |
|------|---|
| Rot  | <b>Fehler</b><br>Kein Positionsgeber oder Positionsgeber außerhalb der Grenzen. |

#### LED 2


| Aus          | <b>Normalfunktion</b><br>Gültiges Init-Signal.                                    |
|--------------|---|
| Rot blinkend | <b>Init-Fehler</b><br>Fehlendes oder kein gültiges Init-Signal und LED 1 ist aus. |

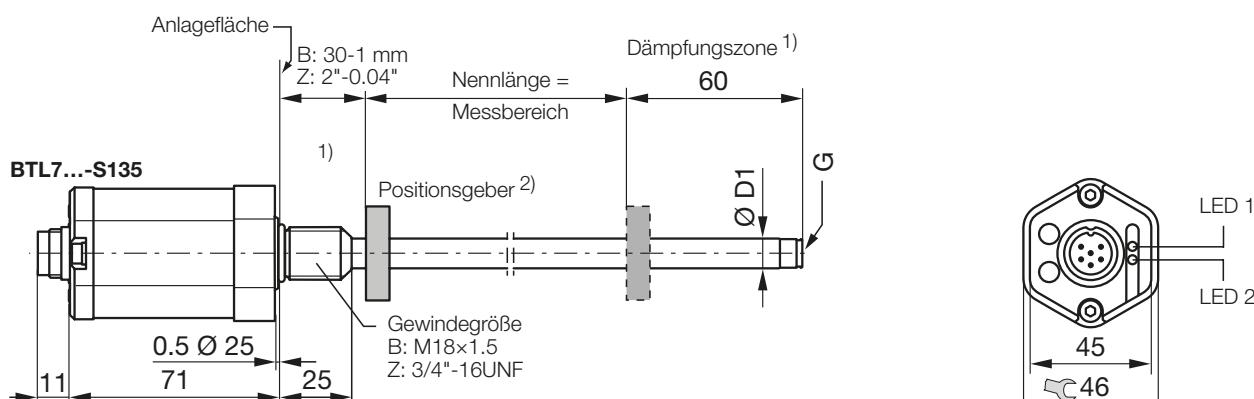

1) Nicht nutzbarer Bereich

2) Nicht im Lieferumfang enthalten

| Ausführung          | D1      | G                       |
|---------------------|---------|-------------------------|
| ...-A/B/Y/Z-...     | 10,2 mm | Gewinde M4x4/<br>6 tief |
| ...-A8/B8/Y8/Z8-... | 8 mm    | ohne Gewinde            |

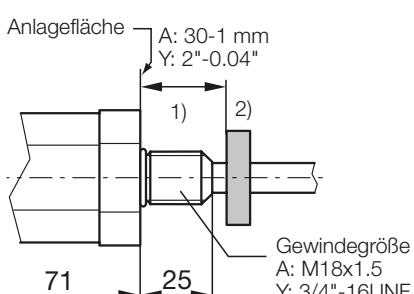


# BTL7-P511-M-A/B/Y/Z(8)-S135

## Micropulse Wegaufnehmer - Bauform Stab

### Elektrischer Anschluss

| S135 Pin | Schnittstelle BTL7-P511... |
|----------|----------------------------|
| 1        | -Start/Stop                |
| 2        | +Start/Stop                |
| 3        | +Init                      |
| 4        | -Init                      |
| 5        | 10 bis 30 V                |
| 6        | GND                        |



Pinbelegung S135 (Draufsicht auf Stecker am Wegaufnehmer), 6-poliger Rundstecker M16

### Schirmung und Kabelverlegung

#### i Definierte Erdung!

Wegaufnehmer und Schaltschrank müssen auf dem gleichen Erdungspotenzial liegen.

#### Schirmung

Zur Gewährleistung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) sind folgende Hinweise zu beachten:

- Wegaufnehmer und Steuerung mit einem geschirmten Kabel verbinden. Schirmung: Geflecht aus Kupfer-Einzeldrähten, Bedeckung mindestens 85 %.
- Schirm im Steckverbinder mit dem Steckergehäuse flächig verbinden.

#### Magnetfelder

Das Wegmesssystem ist ein magnetostriktives System. Auf ausreichenden Abstand des Wegaufnehmers und des Aufnahmeyzylinders zu starken externen Magnetfeldern achten.

#### Kabelverlegung

Kabel zwischen Wegaufnehmer, Steuerung und Stromversorgung nicht in der Nähe von Starkstromleitungen verlegen (induktive Einstreuungen möglich). Kabel zugentlastet verlegen.

#### Biegeradius bei ortsfester Verlegung

Der Biegeradius bei fester Kabelverlegung muss mindestens das Fünffache des Kabeldurchmessers betragen.

#### Kabellänge

|        |               |
|--------|---------------|
| BTL7-P | max. 500 m 1) |
|--------|---------------|

1) Voraussetzung: durch Aufbau, Schirmung und Verlegung keine Einwirkung fremder Störfelder. Benötigter Leitungsquerschnitt  $\geq 0,6 \text{ mm}^2$  bzw.  $\leq \text{AWG}19$ .

### Einbau

## ACHTUNG

#### Funktionsbeeinträchtigung

Unsachgemäße Montage kann die Funktion des Wegaufnehmers beeinträchtigen und zu erhöhtem Verschleiß führen.

- Die Anlagefläche des Wegaufnehmers muss vollständig an der Aufnahmefläche anliegen.
- Die Bohrung muss perfekt abgedichtet sein (O-Ring/Flachdichtung).

Für das Befestigungsgewinde nur die passende Mutter verwenden. Wegaufnehmer mit einem Drehmoment von max. 100 Nm festdrehen.

Bei waagrechter Montage mit Nennlängen > 500 mm empfehlen wir den Stab am Ende anzuschrauben (nur bei Ø 10,2 mm möglich) oder abzustützen.

Beim Einbau in Hydraulikzylinder darf der Positionsgeber nicht auf dem Stab schleifen. Minimaler Bohrungsdurchmesser im Aufnahmekolben:

| Stabdurchmesser | Bohrungsdurchmesser |
|-----------------|---------------------|
| 10,2 mm         | mindestens 13 mm    |
| 8 mm            | mindestens 11 mm    |

### Inbetriebnahme

## ! GEFAHR

#### Unkontrollierte Systembewegungen

Bei der Inbetriebnahme und wenn die Wegmesseinrichtung Teil eines Regelsystems ist, dessen Parameter noch nicht eingestellt sind, kann das System unkontrollierte Bewegungen ausführen. Dadurch können Personen gefährdet und Sachschäden verursacht werden.

- Personen müssen sich von den Gefahrenbereichen der Anlage fernhalten.
- Inbetriebnahme nur durch geschultes Fachpersonal.
- Sicherheitshinweise des Anlagen- oder Systemherstellers beachten.

1. Anschlüsse auf festen Sitz und richtige Polung prüfen. Beschädigte Anschlüsse tauschen.
2. System einschalten.
3. Messwerte regelmäßig prüfen (insbesondere nach dem Austausch des Wegaufnehmers oder der Reparatur durch den Hersteller). Gegebenenfalls den Wegaufnehmer neu einstellen.

# BTL7-P511-M\_\_\_\_-A/B/Y/Z(8)-S135

## Micropulse Transducer - Rod Style



The CE Mark verifies that our products meet the requirements of the current EMC Directive.



File no.  
E227256

### Intended use

The BTL7 Micropulse Transducer, together with a machine controller (e.g. PLC), comprises a position measuring system. It is intended to be installed into a machine or system. Flawless function in accordance with the specifications in the technical data is ensured only when using original BALLUFF accessories. Use of any other components will void the warranty.

Opening the transducer or non-approved use are not permitted and will result in the loss of warranty and liability claims against the manufacturer.

### General safety notes

**Installation** and **startup** may only be performed by trained specialists.

The **operator** is responsible for ensuring that local safety regulations are observed. In particular, the operator must take steps to ensure that a defect in the position measuring system will not result in hazards to persons or equipment.

If defects and unresolvable faults occur in the transducer, it should be taken out of service and secured against unauthorized use.

### Downloading further instructions

A complete user's guide can be downloaded from the Internet at [www.balluff.com/downloads-btl7](http://www.balluff.com/downloads-btl7) or requested via e-mail from [service@balluff.de](mailto:service@balluff.de).

### Dimensions and function

The BTL7 transducer contains the waveguide which is protected by an outer stainless steel tube (rod). A magnet is moved along the waveguide. This magnet is connected to the system part whose position is to be determined.


In normal operation, the LEDs indicate the operating states of the transducer:

#### LED 1

|       |   |
|-------|---|
| Green | <b>Normal function</b><br>Magnet is within the limits.  |
| Red   | <b>Error</b><br>No magnet or magnet outside the limits. |

#### LED 2


|              |   |
|--------------|---|
| Off          | <b>Normal function</b><br>Valid Init signal.                          |
| Flashing red | <b>Init error</b><br>Missing or invalid Init signal and LED 1 is off. |

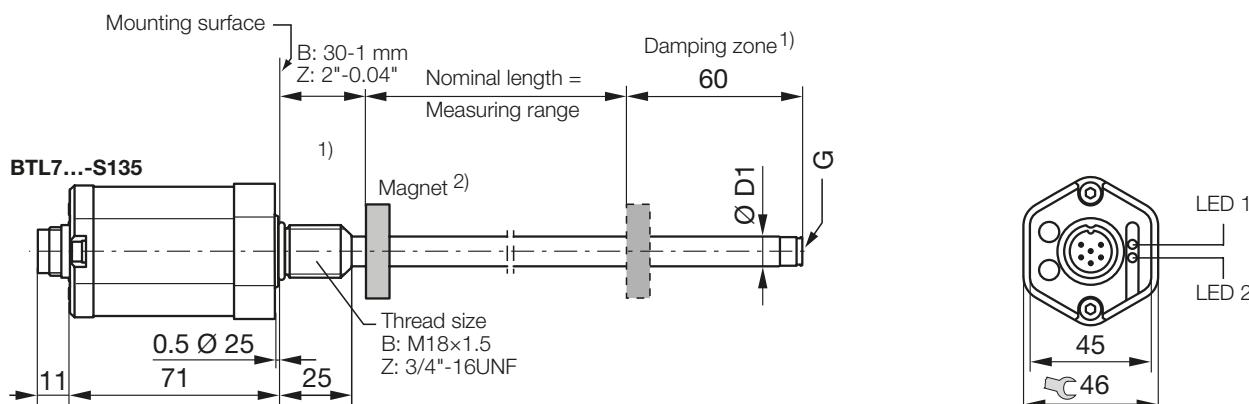

1) Unusable area

2) Not included in scope of delivery

| Version             | D1      | G                      |
|---------------------|---------|------------------------|
| ...-A/B/Y/Z-...     | 10.2 mm | Thread M4x4/<br>6 deep |
| ...-A8/B8/Y8/Z8-... | 8 mm    | No thread              |

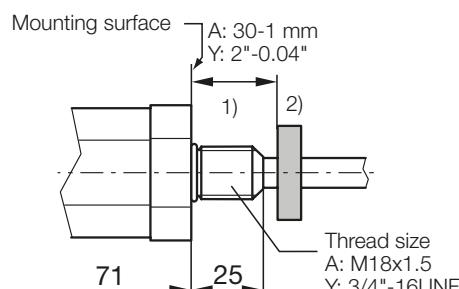


# BTL7-P511-M\_\_\_\_-A/B/Y/Z(8)-S135

## Micropulse Transducer - Rod Style

### Electrical connection

| S135 Pin | Interface BTL7-P511... |
|----------|------------------------|
| 1        | -Start/stop            |
| 2        | +Start/stop            |
| 3        | +Init                  |
| 4        | -Init                  |
| 5        | 10 to 30 V             |
| 6        | GND                    |



Pin assignment of S135 (view of connector pins of transducer), 6-pin M16 circular plug

### Shielding and cable routing

#### **i** Defined ground!

The transducer and the control cabinet must be at the same ground potential.

#### Shielding

To ensure electromagnetic compatibility (EMC), observe the following:

- Connect transducer and controller using a shielded cable. Shielding: Braided copper shield with minimum 85%.
- Shield is internally connected to connector housing.

#### Magnetic fields

The position measuring system is a magnetostrictive system. It is important to maintain adequate distance between the transducer/holding cylinder and strong, external magnetic fields.

#### Cable routing

Do not route the cable between the transducer, controller, and power supply near high voltage cables (inductive stray noise is possible). The cable must be routed tension-free.

#### Bending radius for fixed cable

The bending radius for a fixed cable must be at least five times the cable diameter.

#### Cable length

BTL7-P Max. 500 m 1)

- 1) Prerequisite: Construction, shielding and routing preclude the effect of any external noise fields. Required cable cross-section  $\geq 0.6 \text{ mm}^2$  or  $\leq \text{AWG}19$ .

### Installation

#### NOTICE!

##### Interference in function

Improper installation can compromise the function of the transducer and result in increased wear.

- The mounting surface of the transducer must make full contact with the supporting surface.
- The bore must be perfectly sealed (O-ring/flat seal).

#### **DANGER**

##### Uncontrolled system movement

When starting up, if the position measuring system is part of a closed loop system whose parameters have not yet been set, the system may perform uncontrolled movements. This could result in personal injury and equipment damage.

- Persons must keep away from the system's hazardous zones.
- Startup must be performed only by trained technical personnel.
- Observe the safety instructions of the equipment or system manufacturer.

1. Check connections for tightness and correct polarity. Replace damaged connections.
2. Turn on the system.
3. Regularly check measured values (especially after replacing the transducer or after repair by the manufacturer). Recalibrate the transducer, if necessary.



Avec le symbole CE, nous certifions que nos produits répondent aux exigences de la directive CEM actuelle.



Dossier N°  
E227256

### Utilisation conforme aux prescriptions

Couplé à une commande de machine (p. ex. API), le capteur de déplacement Micropulse BTL7 constitue un système de mesure de déplacement. Il est monté dans une machine ou une installation. Le bon fonctionnement du capteur, conformément aux indications figurant dans les caractéristiques techniques, n'est garanti qu'avec les accessoires d'origine de BALLUFF, l'utilisation d'autres composants entraîne la nullité de la garantie.

Tout démontage du capteur de déplacement ou toute utilisation inappropriée est interdit et entraîne l'annulation de la garantie et de la responsabilité du fabricant.

### Généralités sur la sécurité

L'**installation** et la **mise en service** ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié.

Il est de la responsabilité de l'**exploitant** de veiller à ce que les dispositions locales concernant la sécurité soient respectées. L'exploitant doit en particulier prendre les mesures nécessaires pour éviter tout danger pour les personnes et le matériel en cas de dysfonctionnement du système de mesure de déplacement.

En cas de dysfonctionnement et de pannes du capteur de déplacement, celui-ci doit être mis hors service et protégé contre toute utilisation non autorisée.

### Téléchargement d'autres notices d'utilisation

Une notice d'utilisation détaillée est disponible sur le site internet [www.balluff.com/downloads-btl7](http://www.balluff.com/downloads-btl7) ou sur demande par courriel à [service@balluff.de](mailto:service@balluff.de).

### Dimensions et fonction

Le capteur de déplacement BTL7 abrite le guide d'ondes, qui est protégé par un tube en acier inoxydable. Un capteur de position se déplace le long du guide d'ondes. Le capteur de position est relié à l'élément de l'installation dont la position doit être déterminée.



En fonctionnement normal, les LED indiquent les états de fonctionnement du capteur de déplacement :

#### LED 1

|       |  |
|-------|--|
| Vert  | <b>Fonctionnement normal</b><br>Le capteur de position est dans les limites.     |
| Rouge | <b>Erreur</b><br>Pas de capteur de position ou capteur de position hors limites. |


#### LED 2

|                     |  |
|---------------------|--|
| Eteinte             | <b>Fonctionnement normal</b><br>Signal Init valide.                        |
| Rouge<br>clignotant | <b>Erreur Init</b><br>Signal Init manquant ou non valide et LED 1 éteinte. |

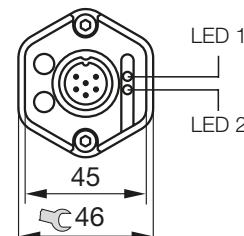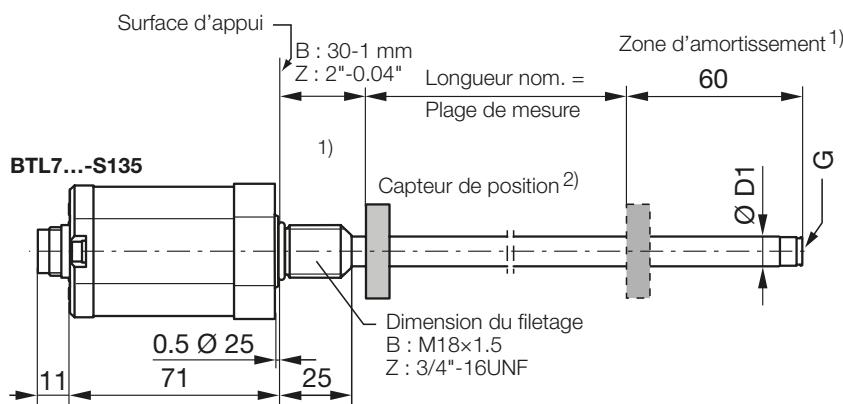

1) Plage non exploitable

2) Non compris dans le matériel livré

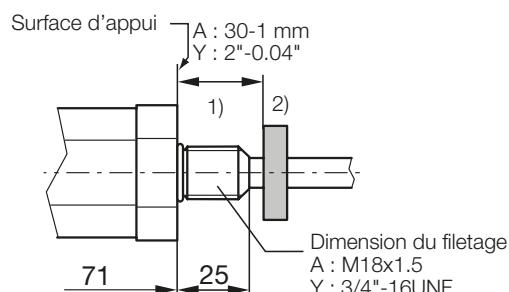


| Version             | D1      | G                                 |
|---------------------|---------|-----------------------------------|
| ...-A/B/Y/Z-...     | 10,2 mm | Filetage M4x4/<br>6 de profondeur |
| ...-A8/B8/Y8/Z8-... | 8 mm    | Sans filetage                     |

# BTL7-P511-M\_\_\_\_-A/B/Y/Z(8)-S135

## Capteur de déplacement Micropulse - Forme à tige

### Raccordement électrique

| S135<br>Broche | Interface<br>BTL7-P511... |
|----------------|---------------------------|
| 1              | -Start/Stop               |
| 2              | +Start/Stop               |
| 3              | +Init                     |
| 4              | -Init                     |
| 5              | 10 à 30 V                 |
| 6              | GND                       |



Brochage du connecteur S135 (vue de dessus sur le connecteur du capteur de déplacement), connecteur rond à 6 pôles M16

### Blindage et pose des câbles

#### **i Mise à la terre définie !**

Le capteur de déplacement et l'armoire électrique doivent être reliés au même potentiel de mise à la terre.

#### Blindage

Pour garantir la compatibilité électromagnétique (CEM), les consignes suivantes doivent être respectées :

- Relier le capteur de déplacement et la commande avec un câble blindé. Blindage : tresse de fils de cuivre, couverture minimum 85 %.
- Relier à plat le blindage du connecteur au boîtier de connecteur.

#### Champs magnétiques

Le système de mesure de déplacement est un système magnétostrictif. Veiller à ce que le capteur de déplacement et le vérin de réception se trouvent à une distance suffisante de champs magnétiques externes de forte intensité.

#### Pose des câbles

Ne pas poser le câble reliant le capteur de déplacement, la commande et l'alimentation à proximité d'un câble haute tension (possibilités de perturbations induktives). Ne poser le câble que lorsque celui-ci est déchargé de toute tension.

#### Rayon de courbure en cas de câblage fixe

En cas de câblage fixe, le rayon de courbure doit être au moins cinq fois supérieur au diamètre du câble.

#### Longueur de câble

|        |               |
|--------|---------------|
| BTL7-P | Max. 500 m 1) |
|--------|---------------|

1) Condition préalable : la structure, le blindage et le câblage excluent toute influence de champs perturbateurs externes. Section de câble nécessaire  $\geq 0,6 \text{ mm}^2$  ou  $\leq \text{AWG}19$ .

### Montage

#### **ATTENTION**

##### Limitations de fonctionnement

Un montage incorrect peut limiter le bon fonctionnement du capteur de déplacement et entraîner une usure prématurée.

- La surface d'appui du capteur de déplacement doit parfaitement couvrir la surface de réception.
- Le perçage doit être parfaitement étanche (joint torique / plat).

#### **DANGER**

##### Mouvements incontrôlés du système

Lors de la mise en service et lorsque le système de mesure de déplacement fait partie intégrante d'un système de régulation dont les paramètres n'ont pas encore été réglés, des mouvements incontrôlés peuvent survenir. De tels mouvements sont susceptibles de causer des dommages corporels et matériels.

- Les personnes doivent se tenir à l'écart de la zone de danger de l'installation.
- La mise en service ne doit être effectuée que par un personnel qualifié.
- Les consignes de sécurité de l'installation ou du fabricant doivent être respectées.

- Vérifier la fixation et la polarité des raccordements. Remplacer les raccordements endommagés.
- Mettre en marche le système.
- Vérifier régulièrement les valeurs (en particulier après remplacement du capteur de déplacement ou réparation par le fabricant). Le cas échéant, procéder à un nouveau réglage du capteur de déplacement.



Il marchio CE è la conferma che i nostri prodotti sono conformi ai requisiti dell'attuale Direttiva EMC.



File No.  
E227256

### Uso conforme

Il trasduttore di posizione Micropulse BTL7 costituisce insieme a un comando macchina (per es. PLC) un sistema di misura della corsa. Per poter essere utilizzato, il sistema deve essere montato su un macchinario o su un impianto. Il funzionamento corretto secondo le indicazioni dei dati tecnici è garantito soltanto con accessori originali BALLUFF, l'uso di altri componenti comporta l'esclusione della responsabilità.

L'apertura o l'uso improprio del trasduttore di posizione non sono consentiti e determinano la decadenza di qualsiasi garanzia o responsabilità da parte della casa produttrice.

### Informazioni di sicurezza

**L'installazione e la messa in funzione** sono consentite soltanto da parte di personale specializzato addestrato.

Il **gestore** ha la responsabilità di far rispettare le norme di sicurezza vigenti localmente. In particolare il gestore deve adottare provvedimenti tali da poter escludere qualsiasi rischio per persone e cose in caso di difetti del sistema di misura della corsa.

In caso di difetti e guasti non eliminabili del trasduttore di posizione questo deve essere disattivato e protetto contro l'uso non autorizzato.

### Download di ulteriori istruzioni

Per il manuale d'uso dettagliato consultare in Internet l'indirizzo [www.balluff.com/downloads-btl7](http://www.balluff.com/downloads-btl7) o inviare un'e-mail a [service@balluff.de](mailto:service@balluff.de).

### Dimensioni e funzionamento

Nel trasduttore di posizione BTL7 si trova la guida d'onda, protetta da un tubo in acciaio inox. Lungo la guida d'onda viene spostato un datore di posizione. Questo datore di posizione è collegato al componente dell'impianto del quale deve essere determinata la posizione.


In funzionamento normale i LED indicano gli stati di funzionamento del trasduttore di posizione:

#### LED 1

|       |   |
|-------|---|
| Verde | <b>Funzionamento normale</b><br>Il datore di posizione si trova entro i limiti. |
| Rosso | <b>Errore</b><br>Datore di posizione assente o oltre i valori limite.           |

#### LED 2


|                       |  |
|-----------------------|--|
| Spento                | <b>Funzionamento normale</b><br>Segnale Init valido.                   |
| Rosso<br>lampeggiante | <b>Errore Init</b><br>Segnale Init errato o non valido e LED 1 spento. |

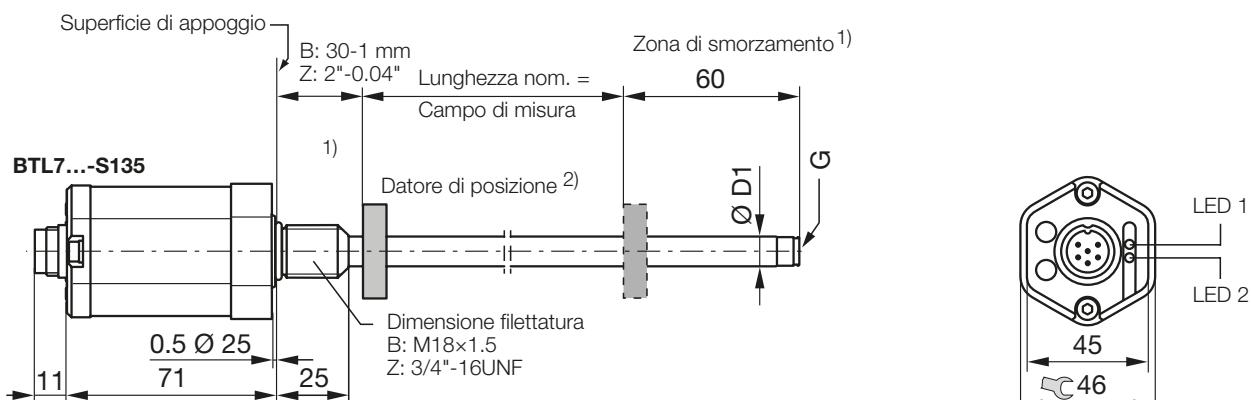

1) Campo non utilizzabile

2) Non compreso nella fornitura

| Versione            | D1      | G                            |
|---------------------|---------|------------------------------|
| ...-A/B/Y/Z-...     | 10,2 mm | Filettatura M4x4/<br>6 prof. |
| ...-A8/B8/Y8/Z8-... | 8 mm    | Senza filettatura            |

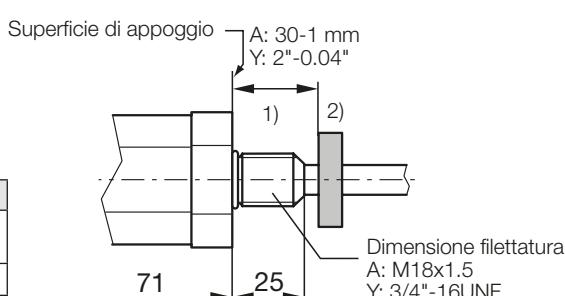


# BTL7-P511-M\_\_\_\_-A/B/Y/Z(8)-S135

## Trasduttore di posizione Micropulse - versione a barra

### Collegamento elettrico

| S135 Pin | Interfaccia BTL7-P511... |
|----------|--------------------------|
| 1        | -Start/Stop              |
| 2        | +Start/Stop              |
| 3        | +Init                    |
| 4        | -Init                    |
| 5        | da 10 a 30 V             |
| 6        | GND                      |



Piedinatura S135 (vista in pianta del connettore sul trasduttore di posizione), connettore circolare M16 a 6 poli

### Schermatura e posa dei cavi

#### **i** Messa a terra definita!

Il trasduttore di posizione e l'armadio elettrico devono trovarsi sullo stesso potenziale di terra.

#### Schermatura

Per garantire la compatibilità elettromagnetica (CEM) è necessario rispettare le seguenti avvertenze:

- Collegare il trasduttore di posizione e l'unità di controllo con un cavo schermato. Schermatura: maglia di singoli fili di rame, copertura almeno 85%.
- Collegare la schermatura nel connettore con il corpo del connettore sull'intera superficie.

#### Campi magnetici

Il sistema di misura della corsa è un sistema magnetostrettivo. Mantenere una distanza sufficiente del trasduttore di posizione e del cilindro sul quale è montato dai campi magnetici esterni intensi.

#### Posa dei cavi

Non posare i cavi fra il trasduttore di posizione, il comando e l'alimentazione elettrica in prossimità di linee ad alta tensione (sono possibili interferenze induttive). Posare il cavo senza tensione.

#### Raggio di curvatura con posa fissa

Il raggio di curvatura con posa fissa del cavo deve essere almeno cinque volte il diametro del cavo.

#### Lunghezza dei cavi

|        |               |
|--------|---------------|
| BTL7-P | max. 500 m 1) |
|--------|---------------|

- 1) Premessa: la struttura, la schermatura e la posa devono essere tali da impedire l'influenza di campi di disturbo esterni. Sezione cavo necessaria  $\geq 0,6 \text{ mm}^2$  o  $\leq \text{AWG}19$ .

### Montaggio

#### ATTENZIONE

##### Anomalie funzionali

Il montaggio non corretto può ostacolare il funzionamento del trasduttore di posizione e provocare una maggiore usura.

- La superficie di appoggio del trasduttore di posizione deve poggiare completamente sulla superficie di alloggiamento.
- Il foro deve essere perfettamente chiuso a tenuta (O-ring/guarnizione piatta).

Utilizzare esclusivamente l'apposito dado per la filettatura di fissaggio. Serrare il trasduttore di posizione con una coppia max. di 100 Nm.

Per il montaggio orizzontale con lunghezze nominali  $> 500 \text{ mm}$  si consiglia di avvitare la barra (possibile solo con  $\varnothing 10,2 \text{ mm}$ ) o di sostenerla all'estremità.

Durante il montaggio nel cilindro idraulico il datore di posizione non deve sfregare contro la barra. Diametro minimo del foro nel pistone di alloggiamento:

| Diametro della barra | Diametro del foro |
|----------------------|-------------------|
| 10,2 mm              | almeno 13 mm      |
| 8 mm                 | almeno 11 mm      |

### Messa in funzione

#### **! PERICOLO**

##### Movimenti incontrollati del sistema

Durante la messa in funzione e se il dispositivo di misura della corsa fa parte di un sistema di regolazione i cui parametri non sono ancora stati impostati, il sistema può eseguire movimenti incontrollati. Ciò potrebbe causare pericolo per le persone e danni materiali.

- Le persone devono stare lontane dalle aree pericolose dell'impianto.
- La messa in funzione deve essere effettuata soltanto da personale specializzato e addestrato.
- Rispettare le avvertenze di sicurezza del produttore dell'impianto o del sistema.

1. Controllare che i collegamenti siano fissati saldamente e che la loro polarità sia corretta. Sostituire i collegamenti danneggiati.
2. Attivare il sistema.
3. Controllare regolarmente i valori misurati (in particolare dopo la sostituzione del trasduttore di posizione o la riparazione da parte della casa produttrice). Eventualmente regolare nuovamente il trasduttore di posizione.

# BTL7-P511-M\_\_\_\_-A/B/Y/Z(8)-S135

## Transductor de desplazamiento Micropulse - forma constructiva de varilla



Con el marcado CE confirmamos que nuestros productos cumplen con los requerimientos de la directiva CEM actual.



File No.  
E227256

### Utilización conforme a las especificaciones

El transductor de desplazamiento Micropulse BTL7 forma un sistema de medición de desplazamiento junto con un control de máquina (por ejemplo, PLC). Se monta en una máquina o instalación para su uso. El funcionamiento óptimo según las indicaciones que figuran en los datos técnicos sólo se garantiza con accesorios originales de BALLUFF; el uso de otros componentes provoca la exoneración de responsabilidad.

No se permite la apertura del transductor de desplazamiento o un uso indebido. Ambas infracciones provocan la pérdida de los derechos de garantía y de exigencia de responsabilidades ante el fabricante.

### Generalidades sobre la seguridad

La **instalación** y la **puesta en servicio** sólo se permiten a personal técnico cualificado.

El **explotador** es responsable de respetar las normas de seguridad locales vigentes. En particular, el explotador debe adoptar medidas destinadas a evitar peligros para las personas y daños materiales si se produce algún defecto en el sistema de medición de desplazamiento.

En caso de defectos y fallos no reparables en el transductor de desplazamiento, éste se debe poner fuera de servicio e impedir cualquier uso no autorizado.

### Descarga de otros manuales

Usted obtendrá un manual de instrucciones detallado en la página de Internet [www.balluff.com/downloads-btl7](http://www.balluff.com/downloads-btl7) o por correo electrónico escribiendo a [service@balluff.de](mailto:service@balluff.de).

### Dimensiones y funcionamiento

En el transductor de desplazamiento BTL7 se encuentra el guíaondas, protegido mediante un tubo de acero inoxidable. A lo largo del guíaondas se mueve un sensor de posición. Este sensor de posición está unido con el componente de la instalación cuya posición se desea determinar.


En el servicio normal, los LED indican los estados de servicio del transductor de desplazamiento:

#### LED 1

| Verde | Funcionamiento normal<br>El sensor de posición está dentro de los límites.       |
|-------|--|
| Rojo  | Error<br>No hay ningún sensor o el sensor de posición está fuera de los límites. |

#### LED 2


| OFF               | Funcionamiento normal<br>Señal Init válida.   |
|-------------------|---|
| Rojo intermitente | Error Init<br>Falta una señal Init, la señal Init no es válida y el LED 1 está apagado. |

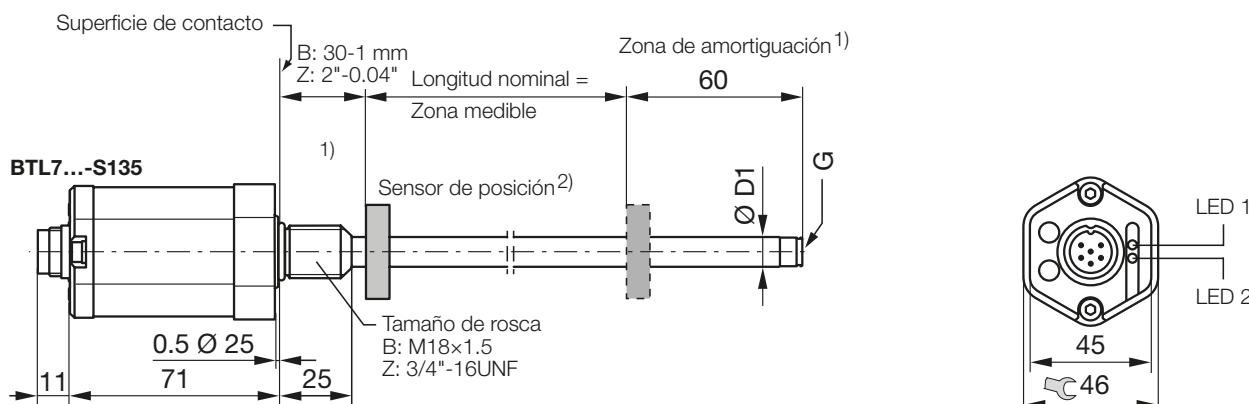

1) Zona no aprovechable


2) No se incluye en el suministro

| Versión             | D1      | G                               |
|---------------------|---------|---------------------------------|
| ...-A/B/Y/Z-...     | 10,2 mm | Rosca M4x4/<br>6 de profundidad |
| ...-A8/B8/Y8/Z8-... | 8 mm    | Sin rosca                       |

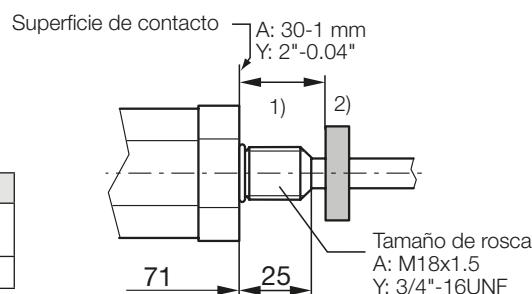

## Conexión eléctrica

| S135<br>Pin | Interfaz<br>BTL7-P511... |
|-------------|--------------------------|
| 1           | -Start/Stop              |
| 2           | +Start/Stop              |
| 3           | +Init                    |
| 4           | -Init                    |
| 5           | De 10 a 30 V             |
| 6           | GND                      |



Asignación de pines S135 (vista desde arriba del conector en el transductor de desplazamiento), conector cilíndrico M16 de 6 polos

## Blindaje y tendido de cables

### **i** Puesta a tierra definida

El transductor de desplazamiento y el armario eléctrico deben estar a idéntico potencial de puesta a tierra.

### Blindaje

Para garantizar la compatibilidad electromagnética (CEM), se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- Conecte el transductor de desplazamiento y el control con un cable blindado. Blindaje: malla de hilos individuales de cobre, cobertura mínima del 85 %.
- Conecte superficialmente el blindaje en el conector con la carcasa del mismo.

### Campos magnéticos

El sistema de medición de desplazamiento es un sistema magnetostrictivo. Preste atención a que exista suficiente distancia entre el transductor de desplazamiento y el cilindro de alojamiento y campos magnéticos externos intensos.

### Tendido de cables

No tienda los cables entre el transductor de desplazamiento, el control y la alimentación de corriente cerca de líneas de alta tensión (posibilidad de perturbaciones inductivas). Tienda los cables descargados de tracción.

### Radio de flexión con tendido fijo

El radio de flexión con tendido de cable fijo debe ser como mínimo cinco veces el diámetro del cable.

### Longitud de cable

|        |               |
|--------|---------------|
| BTL7-P | máx. 500 m 1) |
|--------|---------------|

1) Requisito: no deben intervenir campos parasitarios externos a consecuencia del montaje, blindaje y tendido. Sección de cable necesaria  $\geq 0,6 \text{ mm}^2$  o bien  $\leq \text{AWG}19$ .

## Montaje

### ATENCIÓN

#### Merma del funcionamiento

Un montaje indebido puede mermar el funcionamiento del transductor de desplazamiento y causar un mayor desgaste.

- La superficie de contacto del transductor de desplazamiento debe coincidir completamente con la superficie de alojamiento.
- El orificio debe estar perfectamente hermetizado (junta tórica/junta plana).

### ! PELIGRO

#### Movimientos incontrolados del sistema

El sistema puede realizar movimientos incontrolados durante la puesta en servicio y si el dispositivo de medición de desplazamiento forma parte de un sistema de regulación cuyos parámetros todavía no se han configurado. Con ello se puede poner en peligro a las personas y causar daños materiales.

- Las personas se deben mantener alejadas de las zonas de peligro de la instalación.
- Puesta en servicio sólo por personal técnico cualificado.
- Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad del fabricante de la instalación o sistema.

1. Compruebe que las conexiones estén asentadas firmemente y tengan la polaridad correcta. Sustituya las conexiones dañadas.
2. Conecte el sistema.
3. Compruebe regularmente los valores de medición (sobre todo después de sustituir el transductor de desplazamiento o de repararlo el fabricante). Dado el caso necesario, reajuste el transductor de desplazamiento.

# BTL7-P511-M\_\_\_\_-A/B/Y/Z(8)-S135

## 微脉冲位移传感器 - 杆状结构



此 CE 标志证明，我方产品符合当前 EMV 指令的要求。



文件编号  
E227256

### 使用规定

BTL7 外置式微脉冲位移传感器与设备控制器（例如 PLC）组成一套行程测量系统。通常在使用过程中将其集成于设备或系统内部。依据技术资料的说明，我们仅对使用 BALLUFF 原装配件的情况下提供质量保证，若使用任何其他的零部件都可能会使质量保证失效。

绝不允许私自打开或不按规定使用位移传感器，否则将会失去制造商所提供的质量保证并影响到产品的可靠性。

### 安全概述

只允许受过培训的专业人员进行设备的安装和调试。

使用者有责任遵守当地实行的安全规定。特别在位移测量系统出现故障的情况下，使用者必须采取必要措施，防止出现人员伤害和财产损失。

在位移传感器出现损坏或不可修复的故障情况下，必须立即停止运行，并防止擅自使用。

### 下载详细说明书

请登录我们公司网站 [www.balluff.com/downloads-btl7](http://www.balluff.com/downloads-btl7) 获取详细的操作说明书，或通过电子邮件向我们索取。邮箱地址为 [service@balluff.de](mailto:service@balluff.de)。

### 尺寸与功能

波导管位于位移传感器 BTL7 中，外面套有不锈钢管，起保护作用。定位磁块沿波导管运动。位置指示器连在装置组件上，必须确定好装置组件的位置。


正常工作状态下，液晶显示器会显示位移传感器的工作状态：

#### LED 1

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 绿色 | 功能正常<br>位置指示器在范围内。         |
| 红色 | 故障<br>无位置指示器或位置指示器在测量范围以外。 |

#### LED 2


|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 断开     | 功能正常<br>有效的 Init 信号。                  |
| 红色持续闪烁 | 故障 Init<br>缺少或不存在有效的 Init 信号，LED 1 熄灭 |

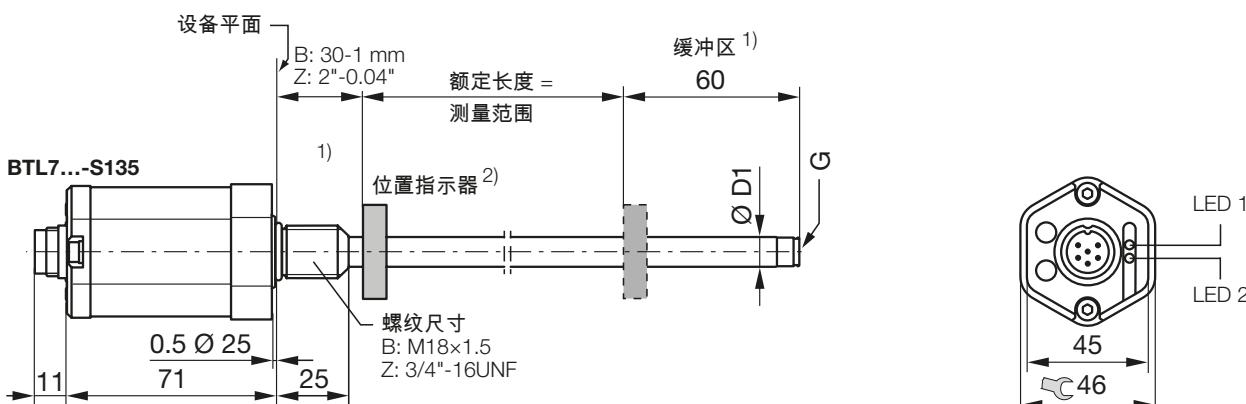

1) 无效区


2) 不包含在供货范围之内

| 规格                  | D1      | G            |
|---------------------|---------|--------------|
| ...-A/B/Y/Z...      | 10.2 mm | 螺纹 M4x4/6 深度 |
| ...-A8/B8/Y8/Z8-... | 8 mm    | 无螺纹          |

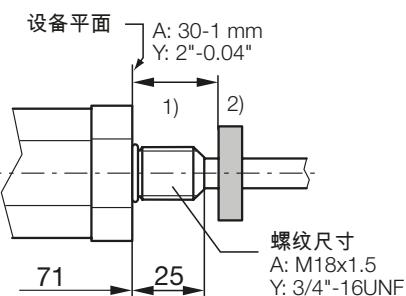

## 电子接口

| S135<br>针脚 | 剖面<br>BTL7-P511... |
|------------|--------------------|
| 1          | -Start/Stop        |
| 2          | +Start/Stop        |
| 3          | +Init              |
| 4          | -Init              |
| 5          | 10 至 30 V          |
| 6          | GND                |



插脚分配图 S135 (从传感器插头针脚方向看),  
6 脚圆插头 M16

## 屏蔽与布线

- i** 接地的定义！  
位移传感器和配电柜接地必须处于等电势。

### 屏蔽

为确保电磁兼容性 (EMC) 请务必遵守下列说明：

- 位移传感器与控制器采用电磁屏蔽电缆连接。  
屏蔽：单根铜质金属线制成的编制网，至少覆盖 85 % 的面积。
- 屏蔽装置从内部与插头外壳连接。

### 磁场

本位置测量系统为一种磁性测量系统。请务必注意位移传感器与外部强磁场保持足够的距离。

### 布线

位移传感器、控制器和电源之间的电缆不允许靠近强电流导线安装（可能产生干扰）。电缆必须无张力安装。

### 静态布线的弯曲半径

固定布线的弯曲半径必须保持五倍以上的电缆直径。

### 电缆长度

|        |             |
|--------|-------------|
| BTL7-P | 最长 500 m 1) |
|--------|-------------|

1) 前提条件：结构、屏蔽装置和布线排除外部干扰场的情况下。需要的导线截面  $\geq 0.6 \text{ mm}^2$  或  $\leq \text{AWG}19$ 。

## 安装

### 注意

#### 功能故障

错误的安装将会导致位移传感器的功能受到影响，并可能加大设备损坏。

- ▶ 位移传感器的装置表面必须完全置于传感接收器的平面上。
- ▶ 钻孔必须完全密封（环形/平面密封）。

### 危险

#### 系统运动不受控制

在调试运行过程中，如果位置测量系统为控制系统的一部分，而控制系统的参数还未设置，那么可能导致本系统运动不受控制。从而可能造成人员伤害或财产损失。

- ▶ 因此相关人员必须远离设备的危险区域。
- ▶ 仅允许由已受培训的专业人员进行设备的调试运行。
- ▶ 请务必遵守设备或系统制造商的安全说明。

1. 检查固定插座上的接口和电极是否正确。更换破损接口。
2. 接通系统。
3. 定期检查测量值（特别是在由制造商更换位移传感器或维修之后）。如若可能仍需重新设置位移传感器。







| Headquarters   | Global Service Center  | US Service Center   | CN Service Center  |
|--|--|---|--|
| <b>Germany</b><br>Balluff GmbH<br>Schurwaldstrasse 9<br>73765 Neuhausen a.d.F.<br>Phone + 49 7158 173-0<br>Fax +49 7158 5010<br><a href="mailto:balluff@balluff.de">balluff@balluff.de</a> | <b>Germany</b><br>Balluff GmbH<br>Schurwaldstrasse 9<br>73765 Neuhausen a.d.F.<br>Phone +49 7158 173-370<br>Fax +49 7158 173-691<br><a href="mailto:service@balluff.de">service@balluff.de</a> | <b>USA</b><br>Balluff Inc.<br>8125 Holton Drive<br>Florence, KY 41042<br>Phone (859) 727-2200<br>Toll-free 1-800-543-8390<br>Fax (859) 727-4823<br><a href="mailto:technicalsupport@balluff.com">technicalsupport@balluff.com</a> | <b>China</b><br>Balluff (Shanghai) trading Co., Ltd.<br>Room 1006, Pujian Rd. 145.<br>Shanghai, 200127, P.R. China<br>Phone +86 (21) 5089 9970<br>Fax +86 (21) 5089 9975<br><a href="mailto:service@balluff.com.cn">service@balluff.com.cn</a> |