

BML-S2B0-Q _ _ _ -M _ _ _ -0-KA _ _ -S86A


Magnetband-Längenmesssystem / Magnetic strip length measurement system /
Système de mesure linéaire à bande magnétique / Sistema misurazione lunghezza
nastri magnetici / Sistema de medición longitudinal con banda magnética

-KA _ _ -S86A Anschluss

Pin	Signale	Pin	Signale
5	+A	2	Endschalter vorne
6	-A	7	Endschalter hinten
8	+B	9	n. c.
1	-B	11	n. c.
3	+Z	Gehäuse	Schirm
4	-Z		
10	GND		
12	+UB		

Kabel mit Steckverbinder

Draufsicht auf die Steckerseite.

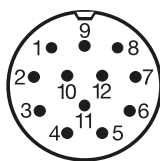

Alle weiteren Spezifikationen und Informationen entnehmen Sie bitte der Standardanleitung.


Änderungen vorbehalten.

-KA _ _ -S86A Branchement

Broche	Signal	Broche	Signal
5	+A	2	fin de course avant
6	-A	7	fin de course arrière
8	+B	9	n. c.
1	-B	11	n. c.
3	+Z	boîtier	écran
4	-Z		
10	GND		
12	+UB		

Câble avec connecteur

Vue de dessus sur le profil du connecteur.

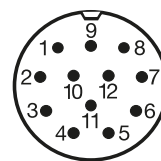

Vous trouverez toutes les autres spécifications et informations dans la notice d'utilisation du modèle standard.


Sous réserve de modifications.

-KA _ _ -S86A Connection

Pin	Signale	Pin	Signale
5	+A	2	Limit switch front
6	-A	7	Limit switch rear
8	+B	9	n. c.
1	-B	11	n. c.
3	+Z	Housing	Shield
4	-Z		
10	GND		
12	+UB		


Cable with plug

View from above on plug side.

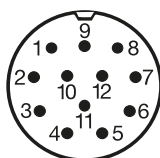

For all other specifications and information, please see the standard user's manual.

Specifications subject to change.

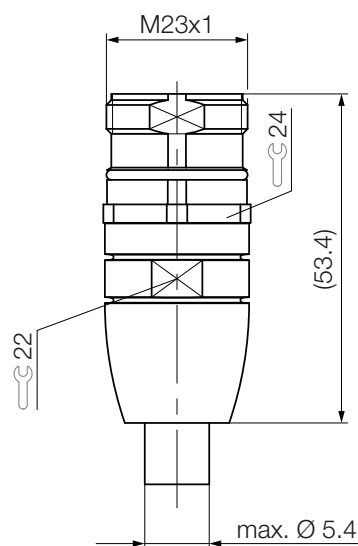

BML-S2B0-Q _ _ _ -M _ _ _ -0-KA _ _ -S86A


Magnetband-Längenmesssystem / Magnetic strip length measurement system /
Système de mesure linéaire à bande magnétique / Sistema misurazione lunghezza
nastri magnetici / Sistema de medición longitudinal con banda magnética

-KA _ _ -S86A Collegamento

Pin	Segnale	Pin	Segnale
5	+A	2	finecorsa anteriore
6	-A	7	finecorsa posteriore
8	+B	9	n. c.
1	-B	11	n. c.
3	+Z	Corpo	Schermatura
4	-Z		
10	GND		
12	+UB		


Cavo con connettore a spina

Vista dall'alto sul lato connettore.

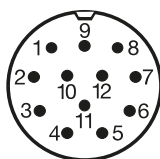

Per tutte le altre specifiche e informazioni si rimanda alle istruzioni d'uso standard.

Si riserva il diritto di apportare modifiche.

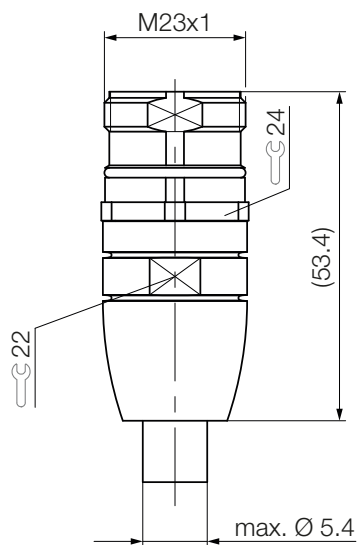


-KA _ _ -S86A Conexión

Pin	Señal	Pin	Señal
5	+A	2	interruptor final delantero
6	-A	7	interruptor final posterior
8	+B	9	n. c.
1	-B	11	n. c.
3	+Z	Carcasa	Apantallado
4	-Z		
10	GND		
12	+UB		

Cable con conector

Vista desde arriba del lado del conector.

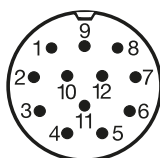

Todas las demás especificaciones e información las encontrará en las instrucciones de servicio estándar.

Reservado el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso.

Balluff GmbH
Schurwaldstrasse 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Germany
Phone +49 7158 173-0
Fax +49 7158 5010
Service-Center +49 7158 173-370
service@balluff.de