


**BTL5/6/7-...-K(8)-SA\_\_-...**  
**Micropulse Wegaufnehmer - Bauform Stab**  
**Micropulse Transducer - Rod Style**

**Einbau / Installation**

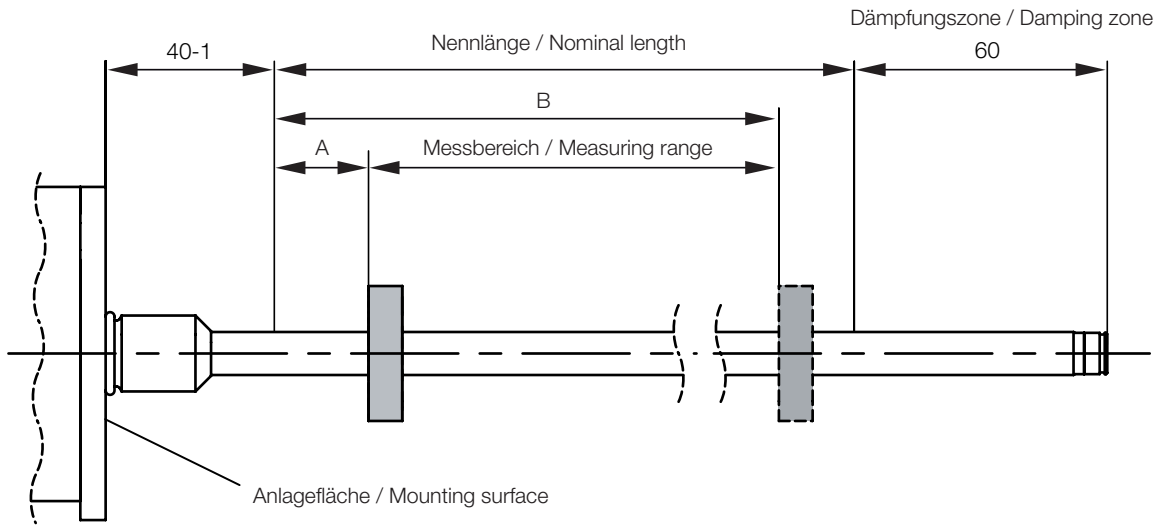

Ausführung Version	Basisgerät Basic device	A	Messbereich Measuring range	B
BTL7-E500-M0077-K-NEX- <b>SA375</b> -K02	BTL7-E500-M0100-K-NEX-K02 (Nennlänge / Nominal length 100 mm)	0,0 mm	76,8 mm	=A+Messbereich =A+Measuring range
BTL7-E500-M0086-K-NEX- <b>SA376</b> -K02	BTL7-E500-M0100-K-NEX-K02 (Nennlänge / Nominal length 100 mm)	2,0 mm	86,4 mm	=A+Messbereich =A+Measuring range
BTL7-E500-M0164-K-NEX- <b>SA377</b> -K02	BTL7-E500-M0175-K-NEX-K02 (Nennlänge / Nominal length 175 mm)	0,0 mm	164,3 mm	=A+Messbereich =A+Measuring range
BTL7-E500-M0080-K-NEX- <b>SA388</b> -K02	BTL7-E500-M0100-K-NEX-K02 (Nennlänge / Nominal length 100 mm)	0,0 mm	80,0 mm	=A+Messbereich =A+Measuring range
BTL7-E500-M0091-K-NEX- <b>SA389</b> -K02	BTL7-E500-M0100-K-NEX-K02 (Nennlänge / Nominal length 100 mm)	2,2 mm	90,7 mm	=A+Messbereich =A+Measuring range



**Hinweis**

Alle weiteren Spezifikationen und Informationen entnehmen Sie bitte der Standardanleitung.



**Note**

All other specifications and information can be found in the standard user's guide.

Änderungen vorbehalten.

Subject to modification.

Balluff GmbH  
 Schurwaldstrasse 9  
 73765 Neuhausen a.d.F.  
 Germany  
 Phone +49 7158 173-0  
 Fax +49 7158 5010  
 Service-Center +49 7158 173-370  
 service@balluff.de