



## BCS Q40BBAA-PSICFHC-...

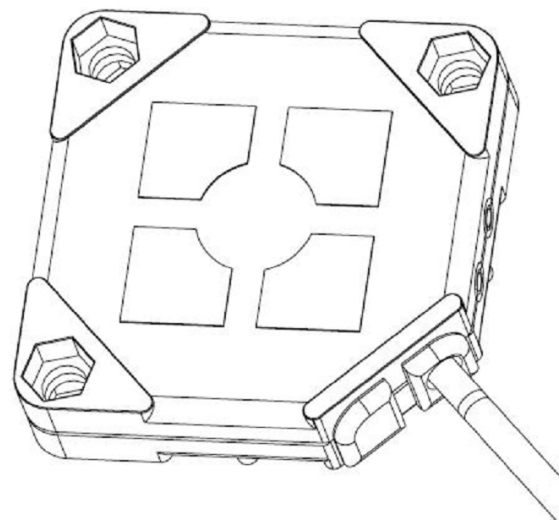

**[www.balluff.com](http://www.balluff.com)**

## BCS Q40BBAA-PSICFHC-...

Betriebsanleitung

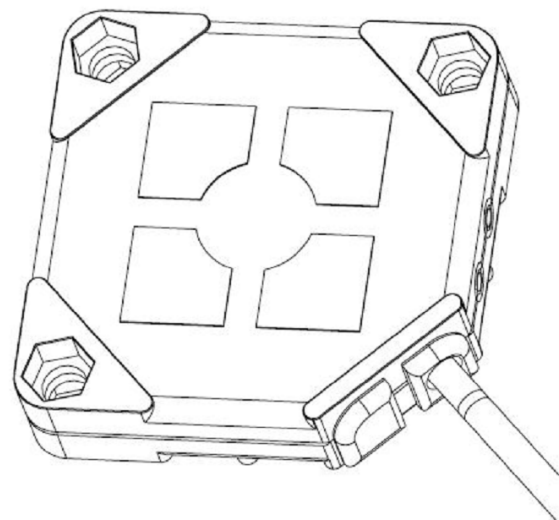

**[www.balluff.com](http://www.balluff.com)**

<b>1</b>	<b>Benutzerhinweise</b>	<b>4</b>
1.1	Gültigkeit	4
1.2	Verwendete Symbole und Konventionen	4
1.3	Lieferumfang	4
1.4	Begriffe und Abkürzungen	4
1.5	Zulassungen und Kennzeichnungen	4
<b>2</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>5</b>
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
2.2	Nichtbestimmungsgemäße Verwendung	5
2.3	Allgemeines zur Sicherheit	5
2.4	Entsorgung	5
<b>3</b>	<b>Aufbau und Funktion</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Einbau und Anschluss</b>	<b>7</b>
4.1	Einbau	7
4.1.1	Standardmontage	7
4.1.2	Freiräume und Mindestabstände bei Montage mehrerer Sensoren	7
4.2	Elektrischer Anschluss	7
<b>5</b>	<b>Betrieb</b>	<b>8</b>
5.1	LED-Anzeigen	8
5.2	Bedienung	8
5.3	Füllstandserkennung: Schaltschwelle einlernen	8
5.4	Rücksetzung Werkeinstellung	8
5.5	Wartung und Instandsetzung	8
<b>6</b>	<b>IO-Link-Funktionen</b>	<b>9</b>
6.1	Parameter-Objekte	9
6.1.1	System Command	9
6.1.2	Device Access Locks	9
6.1.3	Teach-In Channel	9
6.1.4	Teach-In Status	9
6.1.5	Setpoints	9
6.1.6	Switch Point Mode	9
6.1.7	Device Temperature	9
6.1.8	Physical Output Delay	10
6.1.9	Physical Output Type	10
6.2	Prozessdaten	10
6.2.1	Aufbau Eingangsdaten	10
6.2.2	Inhalte Eingangsdaten	10
6.3	ISDU-Daten	11
6.4	Systembefehle	13
6.5	Ereignisse, Events	13
<b>7</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>14</b>
<b>8</b>	<b>Typenschild</b>	<b>15</b>

**1**

**Benutzerhinweise**

**1.1 Gültigkeit**

Diese Anleitung beschreibt Aufbau, Funktion und Anschluss der kapazitiven Näherungsschalter der Produktfamilie BCS BCS Q40BBAA-PSICFHC-...

Die Anleitung richtet sich an qualifizierte Fachkräfte. Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie den Sensor installieren und betreiben.

**1.2 Verwendete Symbole und Konventionen**

**Einzelne Handlungsanweisungen** werden durch ein vorangestelltes Dreieck angezeigt:

- ▶ Handlungsanweisung  
⇒ Resultat der Handlung

**Handlungsabfolgen** werden nummeriert dargestellt:

1. Handlungsanweisung 1
2. Handlungsanweisung 2  
⇒ Resultat der Handlung



**Hinweis, Tipp**

Dieses Symbol kennzeichnet allgemeine Hinweise.

**Zahlen** ohne weitere Kennzeichnung sind Dezimalzahlen (z. B. 23). Hexadezimale Zahlen werden mit vorangestelltem 0x dargestellt (z. B. 0x17).

**1.3 Lieferumfang**

Der Lieferumfang beinhaltet folgende Teile:

- Näherungsschalter
- Kurzanleitung



Im Interesse ständiger Produktverbesserungen können sich die technischen Daten des Produkts und der Inhalt dieser Betriebsanleitung jederzeit ohne Ankündigung ändern. Den aktuellen Stand der Betriebsanleitung erhalten Sie im Internet unter **www.balluff.com**.

**1.4 Begriffe und Abkürzungen**

BDC	Binary Data Channel
Sensor	kapazitiver Näherungsschalter
SIO	Standard IO-Mode

**1.5 Zulassungen und Kennzeichnungen**



Mit dem CE-Zeichen bestätigen wir, dass unsere Produkte den Anforderungen der aktuellen EMV-Richtlinie entsprechen.

Die Sensoren erfüllen die EMV-Anforderungen der Produktnormen EN 60947-5-2.

Die Sensoren BCS Q40BBAA-PSICFHC-... entsprechen CE, cULus. IO-Link-standardisierte IO-Technologie (IEC 61131-9).



Nähere Informationen zu Richtlinien, Zulassungen und Normen sind in der Konformitätserklärung aufgeführt.

## 2

### Sicherheit

#### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Sensor BCS Q40BBAA-PSICFHC-... ist zur berührungslosen Füllstandserkennung von flüssigen, leitfähigen Medien vorgesehen und wird als Teil eines Messsystems in eine Anlage eingebaut.

Die einwandfreie Funktion gemäß den Angaben in den technischen Daten wird nur mit original Balluff Zubehör zugesichert, die Verwendung anderer Komponenten bewirkt Haftungsausschluss.

#### 2.2 Nichtbestimmungsgemäße Verwendung

Der Sensor darf nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in denen die Sicherheit von Personen oder Maschinen von der Gerätefunktion abhängt (kein Sicherheitsbauteil gemäß der EU-Maschinenrichtlinie).

Der Sensor darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden.

Balluff haftet nicht für Schäden, die aus einer fehlerhaften Benutzung des Sensors resultieren. Ebenso übernimmt Balluff keine Haftung, wenn der Sensor beschädigt wird.

#### 2.3 Allgemeines zur Sicherheit

Die **Installation** und die **Inbetriebnahme** darf nur durch geschulte Fachkräfte mit grundlegenden elektrischen Kenntnissen erfolgen.

Eine **geschulte Fachkraft** ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse und Erfahrungen sowie seiner Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen, mögliche Gefahren erkennen und geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen kann.

Der **Betreiber** hat die Verantwortung, dass die örtlich geltenden Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Insbesondere muss der Betreiber Maßnahmen treffen, dass bei einem Defekt des Sensors keine Gefahren für Personen und Sachen entstehen können.

Bei Defekten und nichtbehebaren Störungen des Sensors ist dieser außer Betrieb zu nehmen und gegen unbefugte Benutzung zu sichern.

Beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften und örtlich geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

**Dies ist ein Produkt der Klasse A. In Haushaltsumgebung kann dieses Gerät Rundfunkstörungen verursachen, weshalb der Anwender gegebenenfalls geeignete Maßnahmen ergreifen muss.**

Die technischen Daten sind zu beachten!

Schützen Sie den Sensor während des Anschlusses, der Inbetriebnahme und des Betriebs vor Feuchtigkeit und Verunreinigung.

Der Sensor ist dauerhaft vor mechanischen Einwirkungen wie z. B. Stößen und Vibrationen zu schützen.

#### 2.4 Entsorgung

- Befolgen Sie die nationalen Vorschriften zur Entsorgung.

Sensoren der Serie BCS Q40BBAA-PSICFHC-... arbeiten nach dem kapazitiven Smart-Level-Messprinzip und dienen zur Füllstandserkennung leitfähiger Flüssigkeiten. Sie erkennen Füllstände auch bei Anhaftungen sowie Schaumbildung und blenden automatisch Glas- und Kunststoffwände von ca. 0,5 bis zu 6 mm aus. Die Sensoren sind bereits ab Werk für viele Standardapplikationen ohne Abgleich einsetzbar.

Produkteigenschaften:

- Betriebsmodi: Standard-I/O-Modus (SIO), IO-Link-Modus
- einstellbarer Schalterpunkt (Teach-In) konfigurierbar über IO-Link
- Anzeige *Schaltzustand* und *Bereit*
- Schutz vor Kurzschluss, Verpolung und Vertauschung
- Zulassungen: CE, cULus


Dieser Sensor verfügt über eine IO-Link-Kommunikationsschnittstelle, die den direkten Zugriff auf die Prozess- und Diagnosedaten oder die Konfiguration des Sensors ermöglicht. Für die Kommunikation über die IO-Link Schnittstelle ist ein IO-Link Master erforderlich.

Ohne einen IO-Link Master ist der Sensor sofort im konventionellen Schaltbetrieb (SIO-Mode) einsetzbar.



Der Schaltausgang des Sensors ist ab Werk als PNP-Schließer (NO) parametrierbar.

**Sensoraufbau**

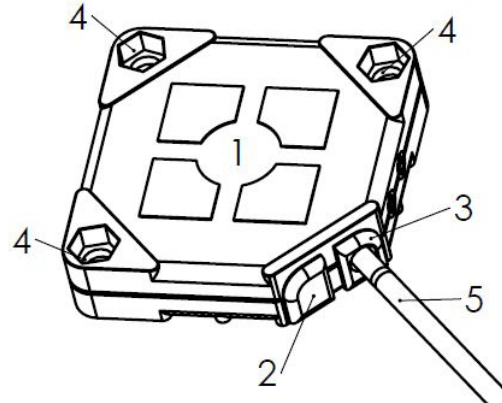

- 1 aktive Fläche
- 2 Anzeige Schaltzustand (gelbe LED)
- 3 Anzeige Sensorzustand (grüne LED)
- 4 Befestigungsbohrungen
- 5 Anschlusskabel

Bild 3-1: Sensoraufbau



## 4

### Einbau und Anschluss

#### 4.1 Einbau

**i** Sensor so montieren, dass die aktive Fläche (siehe Bild 3-1 auf Seite 6) zum detektierenden Objekt/Medium zeigt!

**i** Umgebungsbedingungen im Datenblatt beachten!  
 Das Datenblatt erhalten Sie im Internet unter [www.balluff.com](http://www.balluff.com).

##### 4.1.1 Standardmontage

Der Sensor kann mit M3-Schrauben und mit im Sensorgehäuse versenkten Muttern montiert werden.

##### 4.1.2 Freiräume und Mindestabstände bei Montage mehrerer Sensoren

Der Abstand zwischen zwei Sensoren muss  $\geq 2a$  (siehe Bild 4-1) sein.


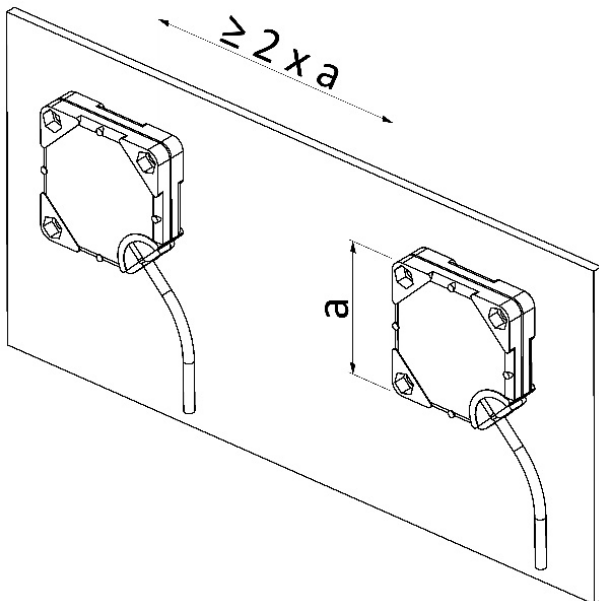



Bild 4-1: Beim Einbau zu beachtende Freiräume

#### 4.2 Elektrischer Anschluss


##### Anschlussbild IO-Link

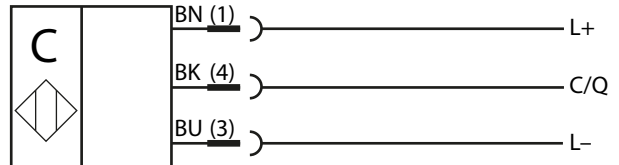

##### Anschlussbild konventionell (SIO-Mode)

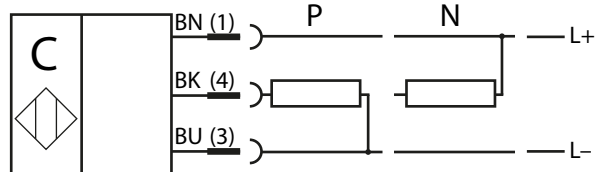

##### M12-Stecker

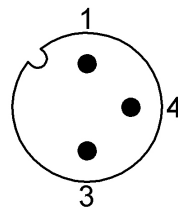

##### Signale

Pin	Farbe	Signal	Beschreibung
1	BN	L+	Plus
3	BU	L-	Minus
4	BK	C/Q	Schaltausgang bzw. Kommunikation

**i** Das Anschlusskabel bei Überlänge kürzen. Es darf nicht hinter dem Sensor ringförmig aufgewickelt werden, sonst wird die Sensorfunktion beeinträchtigt.

### 5.1 LED-Anzeigen

#### LED-Anzeige im SIO-Betrieb

Die Sensorzustandsanzeige (grüne LED) leuchtet im Normalbetrieb dauerhaft. Bei einem Fehler (z. B. bei Überlast am Ausgang) blinkt die LED schnell.

Die Schaltzustandsanzeige (gelbe LED) zeigt im Normalbetrieb die Betätigung (Objekt/Medium erkannt) des Sensors an. Abhängig von der eingestellten Schaltfunktion leuchtet bei Schließer-Sensoren die gelbe LED-Anzeige, wenn der Sensor betätigt ist – bei Öffner-Sensoren wenn er nicht betätigt ist.

#### LED-Anzeige im IO-Link-Betrieb

Eine bestehende Kommunikation mit einem IO-Link-Master (IO-Link-Betrieb) wird durch den Blinkrythmus der grünen LED (0,9 s an / 0,1 s aus) signalisiert.

### 5.2 Bedienung

Der Sensor kann nur via IO-Link konfiguriert werden. Über die IO-Link-Schnittstelle sind weitere Funktionen verfügbar (siehe Kapitel *IO-Link-Funktionen* ab Seite 9).

### 5.3 Füllstandserkennung: Schwelle einlernen

Die Schaltschwelle kann wahlweise über einen Vollabgleich oder einen Leerabgleich eingelernt werden. Bei einem Vollabgleich wird die Schaltschwelle so gesetzt, dass der Zustand *Behälter voll* sicher erkannt wird. Entsprechend wird bei einem Leerabgleich die Schaltschwelle so gesetzt, dass der Zustand *Behälter leer* sicher erkannt wird.

**i** In den meisten Anwendungen ist ein Vollabgleich ausreichend. Für sicheres Abschalten trotz vorhandener Rückstände und Anhaftungen kann in kritischen Anwendungen ein Leerabgleich durchgeführt werden.

#### Vollabgleich

1. Medium/Füllstand auf ca. 50 % Bedeckung der aktiven Fläche bringen (siehe Bild 5-1).
2. Systembefehl **Teach Full** aktivieren.  
⇒ Schaltpunkt wird gespeichert.

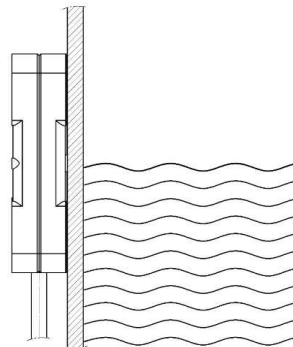


Bild 5-1: Vollabgleich zur Füllstandserkennung

#### Leerabgleich

1. Medium/Füllstand befindet sich *nicht* im Erfassungsbereich (siehe Bild 5-2).
2. Systembefehl **Teach Empty** aktivieren.  
⇒ Schaltpunkt wird gespeichert.

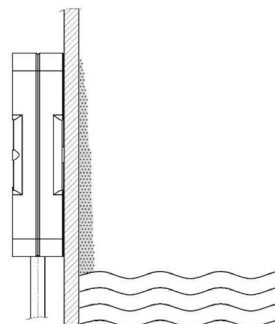


Bild 5-2: Leerabgleich mit Anhaftungen

### 5.4 Rücksetzung WerkEinstellung

- Systembefehl **Factory Reset** aktivieren.  
⇒ Sensor Werkseinstellung PNP, Schließer (NO)

### 5.5 Wartung und Instandsetzung

Der Betrieb der Sensoren ist wartungsfrei.

Die aktive Fläche sollte möglichst frei von Verschmutzungen und Ablagerungen sein. Bei Bedarf können diese mit einem nichtaggressiven Reiniger entfernt werden.

Eine Instandsetzung des Sensors ist nicht möglich.

Alle Sensoren der Sensorfamilie BCS Q40BBAA-PSICFHC-... verfügen über eine IO-Link-Kommunikationsschnittstelle, die den direkten Zugriff auf Sensorwerte und Parameter ermöglicht.



**Hinweise:**

- Zur Kommunikation über die IO-Link-Schnittstelle wird ein IO-Link-Master benötigt.
- Die zur Konfiguration notwendigen Beschreibungsdateien (IO-Link Device Description – IODD) sowie weitere Informationen zu IO-Link finden Sie unter [www.balluff.com](http://www.balluff.com).
- Ohne IO-Link-Master arbeiten IO-Link-Sensoren im SIO-Modus (Standard Input/Output) und verhalten sich wie Sensoren mit konventionellem Ausgang. Die Parametereinstellungen sind auch im SIO-Mode wirksam.

**6.1 Parameter-Objekte**

Nachfolgend werden die Parameter-Objekte beschrieben.

**6.1.1 System Command**

Durch Schreiben auf diesen Parameter können verschiedene Systembefehle aktiviert werden.

**Teach Full, Teach Empty**

Der Sensor führt einen Vollabgleich bzw. Leerabgleich durch (siehe Abschnitt *Füllstandserkennung: Schaltschwelle einlernen* auf Seite 8).

**Device Reset**

Der Sensor startet neu – wie nach einem Unterbrechen der Versorgungsspannung.

**Factory Reset**

Werkseinstellungen wiederherstellen.

**6.1.2 Device Access Locks**

Über diesen Parameter können unterschiedliche Zugriffsarten auf den Sensor verhindert werden. Durch Setzen des entsprechenden Bits wird der jeweilige Zugriff gesperrt.

**Parameter Write**

Sämtliche Schreibzugriffe auf Parameter sowie Systembefehle werden blockiert.

**Data Storage**

Der Data-Storage-Mechanismus wird gesperrt, ein automatischer Parameterabgleich mit dem Master wird unterdrückt.

**6.1.3 Teach-In Channel**

Dieser Parameter ist aus Kompatibilitätsgründen zur Funktionsklasse *Binary Data Channel* des Smart Sensor Profil vorhanden.

Durch Schreiben von 0 wird *Teach-In Status* zurückgesetzt.

**6.1.4 Teach-In Status**

Dieser Parameter ist aus Kompatibilitätsgründen zur Funktionsklasse *Binary Data Channel* des Smart Sensor Profils vorhanden.

Der Parameter zeigt den Zustand und Ergebnis des Teach-Ins an. Der Wert kann durch den Systembefehl *Teach Cancel* oder Schreiben von *Teach-In Channel* zurückgesetzt werden.

**6.1.5 Setpoints**

Diese Parameter entsprechen dem Smart Sensor Profil – Function Class Binary Data Channel.

Die Schaltschwelle des Sensors wird über Setpoint SP1 definiert.

Setpoint SP2 ist nur aus Kompatibilitätsgründen mit dem Smart Sensor Profil vorhanden und sollte immer mit 0 beschrieben werden.

**6.1.6 Switch Point Mode**

Diese Parameter entsprechen dem Smart Sensor Profil – Function Class Binary Data Channel.

**Logic**

Definiert die Polarität des Ausgangssignals. Bei *Normal* wird der Ausgang aktiv wenn ein Objekt erkannt wird, bei *Inverted* ist es umgekehrt.

Dieser Parameter kann verwendet werden, um die Schaltfunktion von *Schließer* auf *Öffner* zu ändern.

**Mode**

Bestimmt die Art der Schaltsignal-Erzeugung. Es ist nur der Wert *Single Point Mode* möglich.

**Hysteresis**

Die Differenz zwischen Einschaltpunkt und Rückschalt- punkt wird als Hysterese bezeichnet. Der Wert 0 entspricht der minimalen und 10 der maximalen Hysterese.

**6.1.7 Device Temperature**

Die aktuelle Temperatur im Gerät kann ausgelesen werden. Zusätzlich ist der minimale und maximale Wert seit dem Einschalten verfügbar.

Die Werte dienen nur zu Diagnosezwecken. Sie können sich erheblich von der Umgebungstemperatur unterscheiden (Verlustleistung, Strahlung, ...).

**6**

**IO-Link-Funktionen (Fortsetzung)**

**6.1.8 Physical Output Delay**

Um kurze Einschaltimpulse zu unterdrücken kann das Aktivieren des Schaltsignals über den Parameter *On* verzögert werden. Damit schaltet der Ausgang erst dann ein, wenn ein Objekt für die vorgegebene Zeit erkannt wurde. Entsprechend kann über den Parameter *Off* das Ausschalten beeinflusst werden.

- i** – Die Parameter *On* und *Off* können kombiniert werden.
- Diese Einstellungen haben keinen Einfluss auf das IO-Link-Prozesssignal.

**6.1.9 Physical Output Type**

Wenn bei IO-Link-Geräten kein Master angeschlossen ist, wird automatisch der SIO-Mode verwendet, d. h. das Gerät funktioniert wie mit konventioneller Schaltendstufe. Über diesen Parameter kann die Schaltendstufe als PNP, NPN oder PushPull konfiguriert werden.

- i** Schließer-Öffner-Umstellung siehe Kapitel 6.1.6 *Switch Point Mode*.

**6.2 Prozessdaten**

**6.2.1 Aufbau Eingangsdaten**

Byte 1								Byte 0							
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
PDV1											,0'	,0'	,0'	BDC1	
← Send Direction															

**6.2.2 Inhalte Eingangsdaten**

Name	Datentyp	Bit-Offset	Bit-Länge	Wertebereich	Beschreibung
PDV1	UINT12	4	12	0...4095	Aktueller Sensorwert in Digits
BDC1	Bool	0	1	TRUE = Aktiv FALSE = Inaktiv	Schaltzustand

**6**

**IO-Link-Funktionen (Fortsetzung)**

**6.3 ISDU-Daten**

Index (dez)	Name	Datentyp	SubIndex	Zugriff	Wertebereich	Beschreibung
0x0002 (2)	System Command	UINT8		W		Siehe Kapitel 6.1.1 auf Seite 9
0x000C (12)	Device Access Locks	UINT16		R/W		Zugriff ist gesperrt wenn Bit = TRUE
		– Bit0			TRUE, FALSE	Parameter Write
		– Bit 1			TRUE, FALSE	Data Storage
		– Bit 2			TRUE, FALSE	Local Parametrization
		– Bit 3			TRUE, FALSE	Local User Interface
0x000D (13)	Profile Characteristic	Array[6]		R		Unterstützte Profile und Function Classes
		UINT16	1	R	0x0001	Smart Sensor Profile
		UINT16	2	R	0x8000	Device Identification
		UINT16	3	R	0x8001	Binary Data Channel
		UINT16	4	R	0x8002	Process Data Value
		UINT16	5	R	0x8003	Diagnosis
		UINT16	6	R	0x8004	Teach Channel
0x000E (14)	PDInput Descriptor	Array[2]				Beschreibung Prozessdaten Eingang
		OctetT3	1	R	0x010100	Schaltsignal
		OctetT3	2	R	0x020C04	Analogwert
0x0010 (16)	Vendor Name	String		R	„BALLUFF“	Hersteller Name
0x0011 (17)	Vendor Text	String		R	„www.balluff.com“	Hersteller Text
0x0012 (18)	Product Name	String		R	≤ 48 Zeichen	Typenschlüssel, typabhängig
0x0013 (19)	Product ID	String		R	≤ 10 Zeichen	Bestellcode, typabhängig
0x0014 (20)	Product Text	String		R	≤ 64 Zeichen	Gerätebeschreibung, typabhängig
0x0015 (21)	Serial	String		R	≤ 16 Zeichen	Seriennummer
0x0016 (22)	Hardware Revision	String		R	≤ 10 Zeichen	Version Hardware
0x0017 (23)	Firmware Revision	String		R	≤ 8 Zeichen	Version Firmware
0x0018 (24)	Application Specific Tag	String		R/W	≤ 32 Zeichen default = „****“	Beschreibung Anwendung, z. B. Einbauort
0x3FF8 (16376)	Unique Device ID	String		R	≤ 24 Zeichen	Eindeutige Identifikationsnummer
0x0024 (36)	Device Status	UINT8		R	0 – Device OK 2 – Out of Specification 4 – Failure	Gerätezustand

**6**

**IO-Link-Funktionen (Fortsetzung)**

Index (dez)	Name	Datentyp	SubIndex	Zugriff	Wertebereich	Beschreibung
0x0025 (37)	Detailed Device Status	Array[4]		R		Anstehende Events
		OctetT3		R		
		OctetT3		R		
		OctetT3		R		
		OctetT3		R		
0x0028 40)	Process Data Input	UINT16		R		Aktuelle Prozessdaten Eingang
0x003A (58)	Teach-In Channel	UINT8		R/W	0	Aktueller Teach-Kanal
0x003B (59)	Teach-In Status	UINT8		R		Teach-In Status
	- State	Bit 0...3			0 - Idle 1 - SP1 Success 7 - Error	aktueller Zustand
	- Flags SP1.TP1	Bit 4			0 - Wartet oder Fehler 1 - Erfolg	Ergebnis des Teach-In
	- Flags SP1.TP2	Bit 5			0 - Wartet oder Fehler 1 - Erfolg	
	- Flags SP2.TP1	Bit 6			0	
	- Flags SP2.TP2	Bit 7			0	
0x003C (60)	Setpoints BDC1	Array[2]				Schaltpunkte
	- SP1	UINT16	1	R/W	0...4095	Schaltpunkt SP1
	- SP2	UINT16	2	R/W	0	Schaltpunkt SP2 nicht verwendet
0x003D (61)	Switch Point Mode	Array[3]				
	- Logic	UINT8	1	R/W	0 - Normal 1 - Inverted default = 0	Schaltfunktion
	- Mode	UINT8	2	R	1 - Single Point Mode	Schaltpunkt Betriebsart
	- Hysteresis	UINT8	3	R/W	0...10, default = 5	Schaltpunkt Hysteresese
0x00B8 (184)	Physical Output Delay	Array[3]				
	- On	UINT8	1	R/W	0...5000 default = 0	Verzögerung EIN (in ms)
	- Off	UINT8	2	R/W	0...5000 default = 0	Verzögerung AUS (in ms)
0x00B4 (180)	Physical Output Type	UINT8		R/W	1 - PNP 2 - NPN 3 - PushPull default = 1	Schaltausgang-Typ Schaltfunktion wird in <i>Switch Point Mode.Logic</i> angegeben

**6**

**IO-Link-Funktionen (Fortsetzung)**

**6.4 Systembefehle**

Wert (dez)	Name	Beschreibung
0x01 (1)	ParamUploadStart	Start Blockparametrierung für Lesen
0x02 (2)	ParamUploadEnd	Beende Blockparametrierung für Lesen
0x03 (3)	ParamDownloadStart	Start Blockparametrierung für Schreiben
0x04 (4)	ParamDownloadEnd	Beende Blockparametrierung für Schreiben
0x05 (5)	ParamDownloadStore	Beende Blockparametrierung für Schreiben und Setze Data Storage Upload Request Flag
0x06 (6)	ParamBreak	Blockparametrierung abbrechen
0x4D (77)	Teach Full	Vollabgleich
0x4E (78)	Teach Empty	Leerabgleich
0x4F (79)	Teach Cancel	Teach-In abbrechen
0x80 (128)	Device Reset	Gerät neu starten
0x81 (130)	Factory Reset	Werkseinstellungen wiederherstellen

**6.5 Ereignisse, Events**

Event Code (dez)	Name	Typ / Modus	Device Status
0x4210 (16912)	Device temperature over-run (Gerätetemperatur zu hoch)	Warnung / kommt, geht	2 – Out of Specification
0x5000 (20480)	Device hardware fault	Fehler / kommt, geht	4 – Failure
0x5011 (20497)	Non volatile memory loss	Fehler / kommt, geht	4 – Failure
0x5111 (20753)	Primary supply voltage under-run (Versorgungsspannung zu niedrig)	Warnung / kommt, geht	2 – Out of Specification
0xFF91 (65425)	Data Storage Upload Request: Geräteparameter wurden geändert, Anforderung an Master die Parameter zu lesen.	Meldung / einmalig	

Nachstehende Daten gelten unter Vorbehalt. Maßgeblich ist das aktuelle Produktdatenblatt.



Das aktuelle Produktdatenblatt erhalten Sie im Internet unter **[www.balluff.com](http://www.balluff.com)**.

**Elektrische Daten**

Betriebsspannung $U_B$	
SIO-Mode	10...30 V DC
IO-Link	18...30 V DC
Bemessungsbetriebsspannung $U_e$	24 V DC
Stromaufnahme (Leerlauf) $I_0$	< 12 mA
Schaltstrom $I_e$	≤ 100 mA
Schaltfrequenz $f$	≤ 10 Hz
Spannungsabfall	≤ 2,0 V

**Mechanische Daten**

Umgebungstemperatur	-20...+80 °C
Abmessungen L × B × H	40 × 40 × 10 mm
Gehäusematerial	PBT
Kabelmaterial	PUR
Schutzart	IP67


**IO-Link**

IO-Link Revision	1.1
Übertragungsrate	38,4 kBit/s (COM2)
Minimale Zykluszeit	5,0 ms
Vendor ID	0x0378 (888)
Device ID	0x07020A (459274)



**8**

**Typenschild**

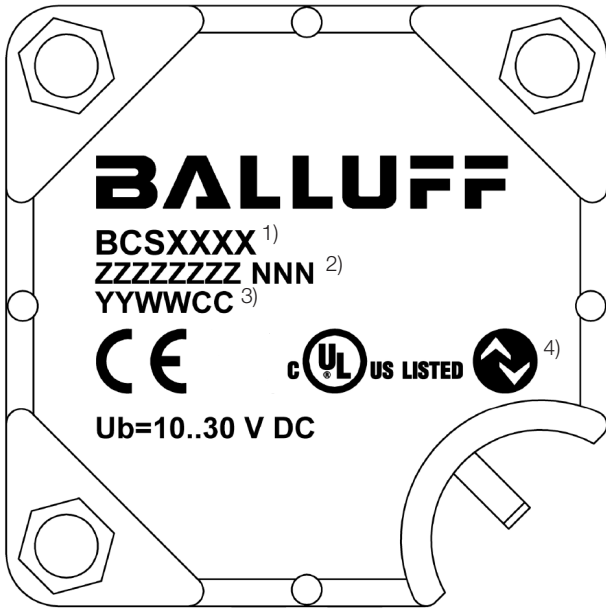

<sup>1)</sup> Bestellcode

<sup>2)</sup> Seriennummer

<sup>3)</sup> Produktionswoche und -standort


<sup>4)</sup> Zulassungen

Bild 8-1: Typenschild (Beispiel)



## BCS Q40BBAA-PSICFHC-...

User's Guide

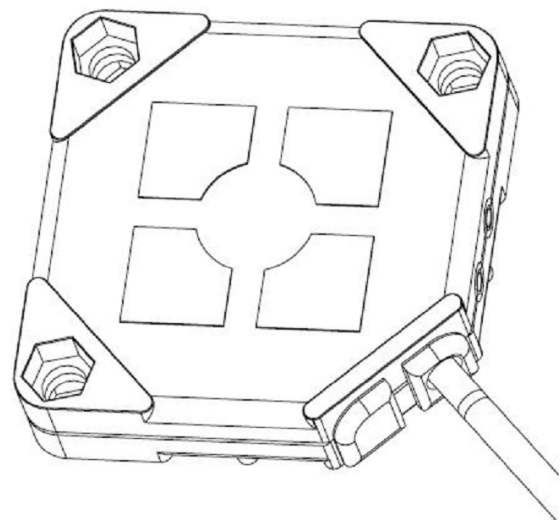

**[www.balluff.com](http://www.balluff.com)**

<b>1</b>	<b>Notes to the user</b>	<b>4</b>
1.1	Validity	4
1.2	Symbols and conventions	4
1.3	Scope of delivery	4
1.4	Terms and abbreviations	4
1.5	Approvals and Markings	4
<b>2</b>	<b>Safety</b>	<b>5</b>
2.1	Intended use	5
2.2	Non-intended use	5
2.3	General safety notes	5
2.4	Disposal	5
<b>3</b>	<b>Construction and function</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Installation and connection</b>	<b>7</b>
4.1	Installation	7
4.1.1	Standard installation	7
4.1.2	Clear zones and minimum spacing for installing multiple sensors	7
4.2	Electrical Connection	7
<b>5</b>	<b>Operation</b>	<b>8</b>
5.1	LED indicators	8
5.2	Operation	8
5.3	Level detection: Teaching the switching threshold	8
5.4	Resetting to factory defaults	8
5.5	Maintenance and Care	8
<b>6</b>	<b>IO-Link functions</b>	<b>9</b>
6.1	Parameter objects	9
6.1.1	System Command	9
6.1.2	Device Access Locks	9
6.1.3	Teach-In Channel	9
6.1.4	Teach-In Status	9
6.1.5	Switching points	9
6.1.6	Switch Point Mode	9
6.1.7	Device Temperature	9
6.1.8	Physical Output Delay	10
6.1.9	Physical Output Type	10
6.2	Process data	10
6.2.1	Input data structure	10
6.2.2	Input data contents	10
6.3	ISDU data	11
6.4	System commands	13
6.5	Events	13
<b>7</b>	<b>Technical data</b>	<b>14</b>
<b>8</b>	<b>Part label</b>	<b>15</b>

**1**

**Notes to the user**

**1.1 Validity**

This guide describes the construction, function, and connection of the BCS BCS Q40BBAA-PSICFHC-... capacitive proximity switch family.

The guide is intended for qualified technical personnel. Read this guide before installing and operating the sensor.

**1.2 Symbols and conventions**

**Individual actions** are indicated by a preceding triangle:

- ▶ Instruction
- ⇒ Result of the action

**Action sequences** are numbered in order:

1. Instruction 1
2. Action instruction 2
- ⇒ Result of the action



**Note, tip**

This symbol indicates general notes.

---

**Numbers** not otherwise indicated are decimal numbers (e.g. 23). Hexadecimal numbers are represented with a preceding 0x (e.g. 0x17).

**1.3 Scope of delivery**

The following parts are included in the scope of delivery:

- Proximity switches
- Condensed guide



In the interest of continual product improvements the technical data for this product and the contents of this user's guide are subject to change without notice. The latest version of this manual can be found online at [www.balluff.com](http://www.balluff.com).

---

**1.4 Terms and abbreviations**

BDC	Binary Data Channel
Sensor	Capacitive proximity switch
SIO	Standard IO-Mode

**1.5 Approvals and Markings**



The CE Mark verifies that our products meet the requirements of the current EMC Directive.

The sensors meet the EMC requirements of the product standards EN 60947-5-2.

The BCS Q40BBAA-PSICFHC-... sensors comply with CE, cULus. IO-Link standardized IO technology (IEC 61131-9).



More detailed information on the guidelines, approvals, and standards is included in the declaration of conformity.

---

## 2

### Safety

#### 2.1 Intended use

The BCS Q40BBAA-PSICFHC-... family is intended for non-contact level detection of liquid, conductive media and is installed in a plant as part of a measuring system. Flawless function in accordance with the specifications in the technical data is ensured only when using original Balluff accessories. Use of any other components will void the warranty.

#### 2.2 Non-intended use

The sensor may not be used in applications where personal safety or the integrity of machines depends on proper function of the device (not a safety component in accordance with EU Machinery Directive).

The sensor may not be used in explosion hazard areas.

Balluff assumes no liability for damage resulting from improper use of the sensor. Likewise Balluff assumes no liability should the sensor become damaged.

#### 2.3 General safety notes

**Installation** and **startup** may only be performed by trained specialists with basic electrical knowledge.

**Qualified personnel** are those who can recognize possible hazards and institute the appropriate safety measures due to their professional training, knowledge, and experience as well as their understanding of the relevant safety regulations pertaining to the work to be done.

The **operator** is responsible for ensuring that local safety regulations are observed.

In particular, the operator must take steps to ensure that a defect in the sensor will not result in hazards to persons or equipment.

If defects and unresolvable faults occur in the sensor, take it out of service and secure against unauthorized use.

Observe the accident prevention regulations and all local prevailing statutory provisions.

**This is a Class A product. In residential environments this device may cause radio interference, so that the use could under some circumstances have to take appropriate measures.**

The technical data must be observed!

The sensor must be protected against moisture and contamination during hookup, startup and operation.

Continuously protect the sensor from mechanical effects such as impacts and vibrations.

#### 2.4 Disposal

- Observe the national regulations for disposal.

**3**

**Construction and function**

Series BCS Q40BBAA-PSICFHC-... sensors operate using the capacitive Smart-Level measuring principle and are used for level detection of conductive media. They detect levels even when there is product build-up and automatically masks glass and plastic walls of up to 0.5 to 6 mm thickness. The sensors can be used for many standard applications ex factory without needing calibration.

Product characteristics:

- Operating modes: Standard I/O mode (SIO), IO-Link mode
- Settable switchpoint (Teach-in), configurable via IO-Link
- Displays *Switching State* and *Ready*
- Protection from short circuit, voltage reversal, and polarity reversal
- Approvals: CE, cULus


This sensor provides an IO-Link communication interface which enables direct access to process and diagnostic data or for configuration of the sensor. An IO-Link master is required for communication over the IO-Link interface.

Without an IO-Link master the sensor is immediately usable with a standard switching output in the SIO Mode (Standard I/O Mode).



The switching output is factory set as a PNP normally open.

**Sensor construction**

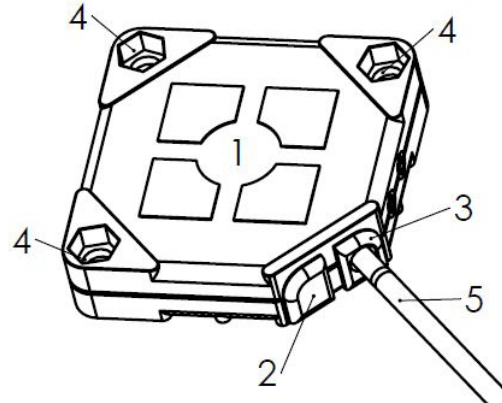

- 1 Active surface
- 2 Switching state indicator (yellow LED)
- 3 Sensor status indicator (green LED)
- 4 Mounting holes
- 5 Connection cable

Fig. 3-1: Sensor construction



## 4

### Installation and connection

#### 4.1 Installation

**i** Install the sensor so that the sensing surface (see Fig. 3-1 on page 6) is aimed at the object/medium to be detected!

**i** Observe the ambient conditions as specified in the data sheet!  
 The data sheet can be found at [www.balluff.com](http://www.balluff.com).

##### 4.1.1 Standard installation

The sensor can be installed using M3 screws and using nuts recessed in the sensor housing.

##### 4.1.2 Clear zones and minimum spacing for installing multiple sensors

The distance between two sensors must be  $\geq 2a$  (see Fig. 4-1).


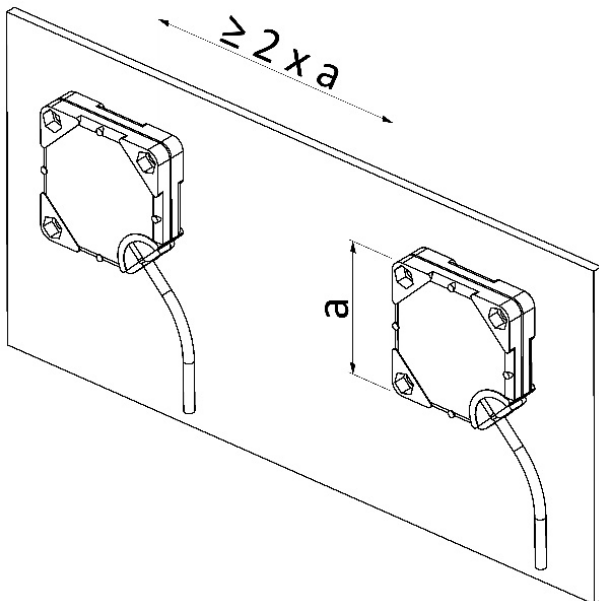



Fig. 4-1: Clear spaces to observe when installing

#### 4.2 Electrical Connection


##### IO-Link wiring diagram

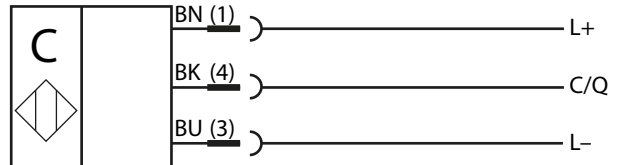

##### Conventional wiring diagram (SIO-Mode)

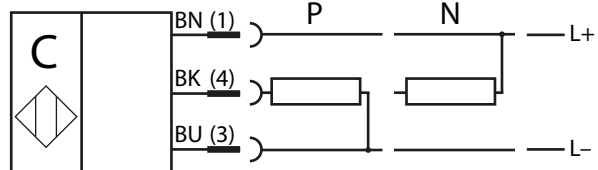

##### M12 connector

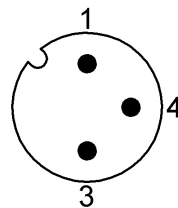

##### Signals

Pin	Color	Signal	Description
1	BN	L+	Positive
3	BU	L-	Negative
4	BK	C/Q	Switching output or communication

**i** Trim the connection cable as needed.  
 The cable may not be wound in a ring behind the sensor, since this would impair the sensor function.

### 5.1 LED indicators

#### LED indicator in SIO mode

The sensor status indicator (green LED) is continuously on in normal operation. If there is a malfunction, for example overload at the output, the display flashes rapidly.

The switching status indicator (yellow LED) normally indicates actuation (object/medium detected) of the sensor. Depending on the set switching function, on normally open sensors the yellow LED comes on when the sensor is actuated – of on normally closed sensors when the sensor is not actuated.

#### LED indicator in IO-Link mode

Running communication with an IO-Link master (IO-Link mode) is indicated by a blink pattern of the green LED (0.9 s on / 0.1 s off).

### 5.2 Operation

The sensor can be configured only via IO-Link. Additional functions are available over the IO-Link interface (see Section *IO-Link functions* starting page 9).

### 5.3 Level detection: Teaching the switching threshold

The switching threshold can be taught using a full calibration or an empty calibration.  
For a full calibration the switching threshold is set so that the status *Container full* is reliably detected.  
Correspondingly, for an empty calibration the switching threshold is set so that the status *Container empty* is reliably detected.

---

**i** In most applications, full calibration is sufficient. For a secure switch-off despite any present residues and build-up, empty calibration can be performed in critical applications.

---

#### Full calibration

1. Bring level to approx. 50% coverage of the sensing surface (see Fig. 5-1).
2. Activating **Teach Full** system command.  
⇒ Switching point is stored.

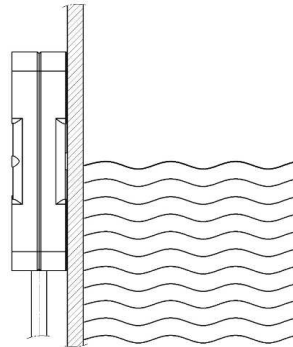


Fig. 5-1: Full calibration for level detection

#### Empty calibration

1. Medium/fill level is *not* within the detection range (see Fig. 5-2).
2. Activating **Teach Empty** system command.  
⇒ Switching point is stored.

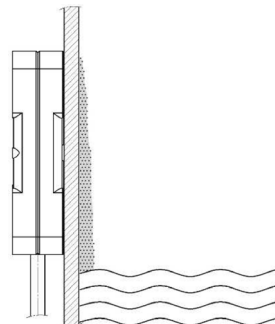


Fig. 5-2: Empty calibration with build-up

### 5.4 Resetting to factory defaults

- ▶ Activating Factory Reset system command.  
⇒ Sensor factory setting PNP, normally open (NO)

### 5.5 Maintenance and Care

Sensor operation is maintenance-free.

The sensing surface should be kept clear of contamination and build-up. If necessary clean using a non-aggressive cleaning agent.

Repairs to the sensor are not possible.



## 6

### IO-Link Functions (continued)

#### 6.1.8 Physical Output Delay

To suppress short switch-on pulses, the switching signal activation can be delayed using the On parameter. This means the output only turns on when an object has been detected for the configured time. Correspondingly the Off parameter can be used to affect turn-off.

- 
- i**
- The parameter *On* and *Off* can be combined.
  - These settings have no effect on the IO-Link process signal.
- 

#### 6.1.9 Physical Output Type

If no master is connected to IO-Link sensors, they automatically use SIO mode, i.e. the sensor functions as with a conventional switching final stage. Using this parameter, the switching final stage can be configured as PNP, NPN or push-pull.

- 
- i** For changing switching function (NO / NC) see Section 6.1.6 *Switch Point Mode*.
- 

### 6.2 Process data

#### 6.2.1 Input data structure

Byte 1								Byte 0							
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
PDV1												'0'	'0'	'0'	BDC1
← Send Direction															

#### 6.2.2 Input data contents

Name	Data type	Bit offset	Bit length	Value range	Description
PDV1	UINT12	4	12	0...4095	Current sensor value in digits
BDC1	Bool	0	1	TRUE = active FALSE = inactive	Switching state

**6**

**IO-Link Functions (continued)**

**6.3 ISDU data**

Index (dec.)	Name	Data type	Subindex	Access	Value range	Description
0x0002 (2)	System Command	UINT8		W		See section 6.1.1 on page 9
0x000C (12)	Device Access Locks	UINT16		R/W		Access is blocked if the bit = TRUE
		– Bit0			TRUE, FALSE	Write parameter
		– Bit 1			TRUE, FALSE	Data storage
		– Bit 2			TRUE, FALSE	Local parametrization
		– Bit 3			TRUE, FALSE	Local User Interface
0x000D (13)	Profile Characteristic	Array[6]		R		Supported Profile and Function Classes
		UINT16	1	R	0x0001	Smart Sensor Profile
		UINT16	2	R	0x8000	Device Identification
		UINT16	3	R	0x8001	Binary Data Channel
		UINT16	4	R	0x8002	Process Data Value
		UINT16	5	R	0x8003	Diagnosis
		UINT16	6	R	0x8004	Teach Channel
0x000E (14)	PDInput Descriptor	Array[2]				Process data input description
		OctetT3	1	R	0x010100	Switching signal
		OctetT3	2	R	0x020C04	Analog value
0x0010 (16)	Vendor Name	String		R	"BALLUFF"	Manufacturer name
0x0011 (17)	Vendor Text	String		R	"www.balluff.com"	Manufacturer text
0x0012 (18)	Product Name	String		R	≤ 48 characters	Type code, depending on type
0x0013 (19)	Product ID	String		R	≤ 10 characters	Ordering code, depending on type
0x0014 (20)	Product Text	String		R	≤ 64 characters	Device description, depending on type
0x0015 (21)	Serial	String		R	≤ 16 characters	Serial number
0x0016 (22)	Hardware Revision	String		R	≤ 10 characters	Hardware version
0x0017 (23)	Firmware Revision	String		R	≤ 8 characters	Firmware version
0x0018 (24)	Application Specific Tag	String		R/W	≤ 32 characters default = "****"	Description of application, e.g. installation location
0x3FF8 (16376)	Unique Device ID	String		R	≤ 24 characters	Unique identification number
0x0024 (36)	Device Status	UINT8		R	0 – Device OK 2 – Out of Specification 4 – Failure	Device status

**6**

**IO-Link Functions (continued)**

Index (dec.)	Name	Data type	Subindex	Access	Value range	Description
0x0025 (37)	Detailed Device Status	Array[4]		R		Pending events
		OctetT3		R		
		OctetT3		R		
		OctetT3		R		
		OctetT3		R		
0x0028 40)	Process Data Input	UINT16		R		Current process data input
0x003A (58)	Teach-In Channel	UINT8		R/W	0	Current Teach channel
0x003B (59)	Teach-In Status	UINT8		R		Teach-In status
	– State	Bit 0...3			0 – Idle 1 – SP1 Success 7 – Error	Current status
	– Flags SP1.TP1	Bit 4			0 – Waiting or error 1 – Success	Teach-In result
	– Flags SP1.TP2	Bit 5			0 – Waiting or error 1 – Success	
	– Flags SP2.TP1	Bit 6			0	
	– Flags SP2.TP2	Bit 7			0	
0x003C (60)	Setpoints BDC1	Array[2]				Switching points
	– SP1	UINT16	1	R/W	0...4095	Switching point SP1
	– SP2	UINT16	2	R/W	0	Switching point SP2 not used
0x003D (61)	Switch Point Mode	Array[3]				
	– Logic	UINT8	1	R/W	0 – Normal 1 – Normal default = 0	Switching function
	– Mode	UINT8	2	R	1 – Single Point Mode	Operating mode switch point
	– Hysteresis	UINT8	3	R/W	0...10, default = 5	Hysteresis switching point
0x00B8 (184)	Physical Output Delay	Array[3]				
	– On	UINT8	1	R/W	0...5000 default = 0	Delay ON (in ms)
	– Off	UINT8	2	R/W	0...5000 default = 0	Delay OFF (in ms)
0x00B4 (180)	Physical Output Type	UINT8		R/W	1 – PNP 2 – NPN 3 – PushPull default = 1	Switching output type Switching function is given in <i>Switch Point Mode.Logic</i>

**6**

**IO-Link Functions (continued)**

**6.4 System commands**

Value (dec)	Name	Description
0x01 (1)	ParamUploadStart	Start block configuration for reading
0x02 (2)	ParamUploadEnd	End block configuration for reading
0x03 (3)	ParamDownloadStart	Start block configuration for writing
0x04 (4)	ParamDownloadEnd	End block configuration for writing
0x05 (5)	ParamDownloadStore	End block configuration for writing and Set Data Storage Upload Request Flag
0x06 (6)	ParamBreak	Abort block parameterization
0x4D (77)	Teach Full	Full calibration
0x4E (78)	Teach Empty	Empty calibration
0x4F (79)	Teach Cancel	Cancel teach-in
0x80 (128)	Device Reset	Restart device
0x81 (130)	Factory Reset	Reset factory defaults

**6.5 Events**

Event Code (dec)	Name	Type / Mode	Device Status
0x4210 (16912)	Device temperature over-run	Warning / coming, going	2 – Out of Specification
0x5000 (20480)	Device hardware fault	Error / coming, going	4 – Failure
0x5011 (20497)	Non volatile memory loss	Error / coming, going	4 – Failure
0x5111 (20753)	Primary supply voltage under-run	Warning / coming, going	2 – Out of Specification
0xFF91 (65425)	Data Storage Upload Request: Device parameters were changed. Request to master to read the parameters.	Message / one-time	

The following data is provisional. The current product data sheet is definitive.



The current data sheet can be found at [www.balluff.com](http://www.balluff.com).

**Electrical data**

Operating voltage $U_B$	
SIO mode	10...30 V DC
IO-Link	18...30 V DC
Rated operating voltage $U_e$	24 V DC
Current draw (no-load) $I_0$	< 12 mA
Switching current $I_e$	≤ 100 mA
Switching frequency $f$	≤ 10 Hz
Voltage drop	≤ 2.0 V

**Mechanical data**

Ambient temperature	-20...+80 °C
Dimensions (L×W×H)	40 × 40 × 10 mm
Housing material	PBT
Cable material	PUR
Degree of protection	IP67


**IO-Link**

IO-Link Revision	1.1
Transfer rate	38.4 kbps (COM2)
Minimum cycle time	5.0 ms
Vendor ID	0x0378 (888)
Device ID	0x07020A (459274)



8

Part label

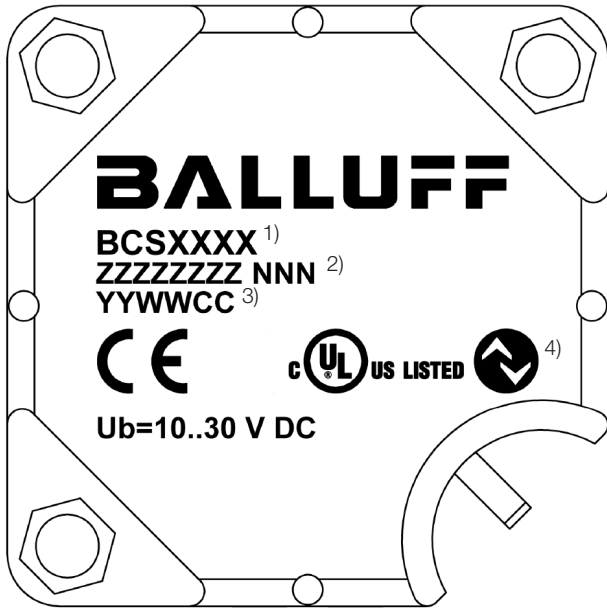

<sup>1)</sup> Order code

<sup>2)</sup> Serial number

<sup>3)</sup> Production week and location


<sup>4)</sup> Approvals

Fig. 8-1: Part label (example)



## BCS Q40BBAA-PSICFHC-...

Notice d'utilisation

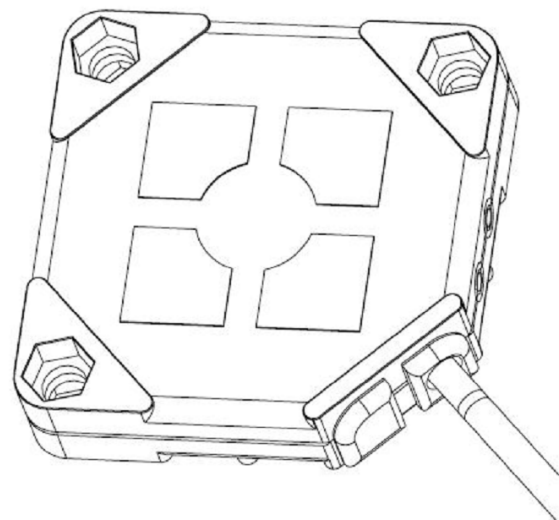

**[www.balluff.com](http://www.balluff.com)**

<b>1</b>	<b>Guide d'utilisation</b>	<b>4</b>
1.1	Validité	4
1.2	Symboles et conventions utilisés	4
1.3	Matériel livré	4
1.4	Termes et abréviations	4
1.5	Homologations et certifications	4
<b>2</b>	<b>Sécurité</b>	<b>5</b>
2.1	Utilisation conforme aux prescriptions	5
2.2	Utilisation non conforme aux prescriptions	5
2.3	Généralités sur la sécurité	5
2.4	Élimination	5
<b>3</b>	<b>Structure et fonction</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Montage et raccordement</b>	<b>7</b>
4.1	Montage	7
4.1.1	Montage standard	7
4.1.2	Espaces libres et distances minimales en cas de montage de plusieurs capteurs	7
4.2	Raccordement électrique	7
<b>5</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>8</b>
5.1	Affichage à LED	8
5.2	Commande	8
5.3	Détection de niveau : apprentissage du seuil de commutation	8
5.4	Retour aux réglages usine	8
5.5	Entretien et remise en état	8
<b>6</b>	<b>Fonctions IO-Link</b>	<b>9</b>
6.1	Objets de paramètre	9
6.1.1	System Command (Commande du système)	9
6.1.2	Device Access Locks	9
6.1.3	Teach-In Channel	9
6.1.4	Teach-In Status	9
6.1.5	Setpoints	9
6.1.6	Switch Point Mode	9
6.1.7	Device Temperature	9
6.1.8	Physical Output Delay	10
6.1.9	Physical Output Type	10
6.2	Données de processus	10
6.2.1	Structure des données d'entrée	10
6.2.2	Contenus des données d'entrée	10
6.3	Données ISDU	11
6.4	Ordres système	13
6.5	Événements, Events	13
<b>7</b>	<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>14</b>
<b>8</b>	<b>Plaque signalétique</b>	<b>15</b>

### 1.1 Validité

La présente notice décrit la structure, la fonction et le raccordement des détecteurs de proximité capacitifs de la famille de produits BCS BCS Q40BBAA-PSICFHC-...

Le présent manuel s'adresse à un personnel qualifié. Lire le présent manuel avant d'installer et d'exploiter le capteur.

### 1.2 Symboles et conventions utilisés

Les **instructions** spécifiques sont précédées d'un triangle :

1. Instruction  
⇒ Résultat de l'action

Les **instructions** sont numérotées et décrites selon leur ordre :

1. Instruction 1
2. Instruction 2  
⇒ Résultat de l'action



#### Conseils d'utilisation

Ce symbole caractérise des conseils généraux.

Les **nombres** sans autre indication sont des nombres décimaux (p. ex. 23). Les nombres hexadécimaux sont représentés avec le préfixe 0x (p. ex. 0x17).

### 1.3 Matériel livré

Le matériel livré comprend les éléments suivants :

- Détecteur de proximité
- Notice résumée



Dans un souci d'amélioration continue du produit, les caractéristiques techniques du produit et le contenu de cette notice d'utilisation peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.

La version actuelle de la notice d'utilisation est disponible sur Internet à l'adresse

**[www.balluff.com](http://www.balluff.com)**.

### 1.4 Termes et abréviations

BDC	Binary Data Channel (Canal de données binaires)
Capteur	Détecteur de proximité capacitif
SIO	Standard IO-Mode (Mode E/S standard)

### 1.5 Homologations et certifications



Avec le symbole CE, nous certifions que nos produits répondent aux exigences de la directive CEM actuelle.

Les capteurs sont conformes aux exigences de compatibilité électromagnétique des normes produit EN 60947-5-2.

Les capteurs BCS Q40BBAA-PSICFHC-... sont conformes CE, cULus.  
Technologie d'E/S normalisée IO-Link (CEI 61131-9).



Pour plus d'informations sur les directives, homologations et certifications, se reporter à la déclaration de conformité.

### 2.1 Utilisation conforme aux prescriptions

Le capteur BCS Q40BBAA-PSICFHC-... est destiné à la détection sans contact du niveau de produits liquides conducteurs et est monté dans l'installation en tant qu'élément d'un système de mesure.

Conformément aux indications figurant dans les fiches techniques, le bon fonctionnement du système n'est garanti qu'avec les accessoires d'origine Balluff, l'utilisation d'autres composants entraîne l'annulation de la garantie.

### 2.2 Utilisation non conforme aux prescriptions

Il est interdit d'employer ce capteur pour des applications au sein desquelles la sécurité de personnes ou de machines dépend du fonctionnement de l'appareil (il ne s'agit pas d'un composant de sécurité au sens de la directive européenne sur les machines).

Le capteur ne doit pas être utilisé dans des zones explosibles.

Balluff n'est pas responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du capteur. Balluff décline également toute responsabilité si le capteur est endommagé.

### 2.3 Généralités sur la sécurité

L'**installation** et la **mise en service** ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié et ayant des connaissances de base en électricité.

Est considéré comme **qualifié le personnel** qui, par sa formation technique, ses connaissances et son expérience, ainsi que par ses connaissances des dispositions spécifiques régissant son travail, peut reconnaître les dangers potentiels et prendre les mesures de sécurité adéquates.

Il est de la responsabilité de l'**exploitant** de veiller à ce que les dispositions locales en matière de sécurité soient respectées.

L'exploitant doit en particulier prendre les mesures nécessaires pour éviter tout danger pour les personnes et le matériel en cas de dysfonctionnement du capteur.

En cas de dysfonctionnement ou de pannes irréparables du capteur, celui-ci doit être mis hors service et protégé contre toute utilisation non autorisée.

Respectez les prescriptions de prévention des accidents et les dispositions légales en vigueur localement.

**Il s'agit d'un produit de la classe A.  
Cet équipement peut causer des interférences nuisibles aux communications radio dans un environnement domestique, c'est pourquoi les utilisateurs sont encouragés à prendre les mesures appropriées, le cas échéant.**

Les caractéristiques techniques doivent être respectées !

Pendant le raccordement, la mise en service et le fonctionnement, protégez le capteur contre l'humidité et les impuretés.

Le capteur doit être protégé en permanence contre les influences mécaniques telles que chocs et vibrations.

### 2.4 Élimination

- Pour l'élimination des déchets, se conformer aux dispositions nationales.

Les capteurs de la série BCS Q40BBAA-PSICFHC-... fonctionnent d'après le principe de mesure Smart Level capacitif et servent à la détection du niveau de liquides conducteurs.

Ils détectent les niveaux, même en présence de dépôts adhérents ainsi qu'en cas de formation de mousse, et éliminent automatiquement les parois de verre et de plastique d'une épaisseur comprise entre 0,5 et 6 mm env. Les capteurs peuvent être utilisés sans réglage dès leur sortie d'usine pour de nombreuses applications standard.

Caractéristiques du produit :

- Modes de fonctionnement : mode I/O standard (SIO), mode IO-Link
- Point de consigne réglable (apprentissage) via IO-Link
- Affichage de l'état de commutation et Prêt
- Protection contre les courts-circuits, l'inversion de polarité et l'interversion
- Homologations : CE, cULus


Ce capteur dispose d'une interface de communication IO-Link, qui permet d'accéder directement aux données de processus et de diagnostic ou à la configuration du capteur. Un module IO-Link Master est nécessaire pour la communication via l'interface IO-Link.

En l'absence de module IO-Link Master, le capteur peut être utilisé immédiatement en mode de commutation conventionnel (mode SIO).



La sortie de commutation du capteur est paramétrée au départ usine en tant que PNP à fermeture (NO).

**Structure du capteur**

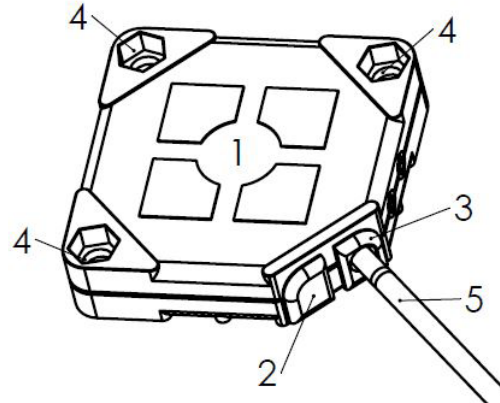

- 1 Face sensible
- 2 Affichage de l'état de commutation (LED jaune)
- 3 Affichage de l'état du capteur (LED verte)
- 4 Trous de fixation
- 5 Câble de raccordement

Fig. 3-1 : Structure du capteur



## 4

### Montage et raccordement

#### 4.1 Montage

**i** Monter le capteur de telle sorte que la face sensible (voir Fig. 3-1 page 6) soit orientée vers l'objet / le produit à détecter !

**i** Respecter les conditions ambiantes figurant dans la fiche technique !  
 Vous pouvez obtenir la fiche technique sur Internet, sur le site [www.balluff.com](http://www.balluff.com).

##### 4.1.1 Montage standard

Le capteur peut être monté avec des vis M3 et avec des écrous noyés dans le boîtier du capteur.

##### 4.1.2 Espaces libres et distances minimales en cas de montage de plusieurs capteurs

La distance entre deux capteurs doit être  $\geq 2a$  (voir Fig. 4-1).


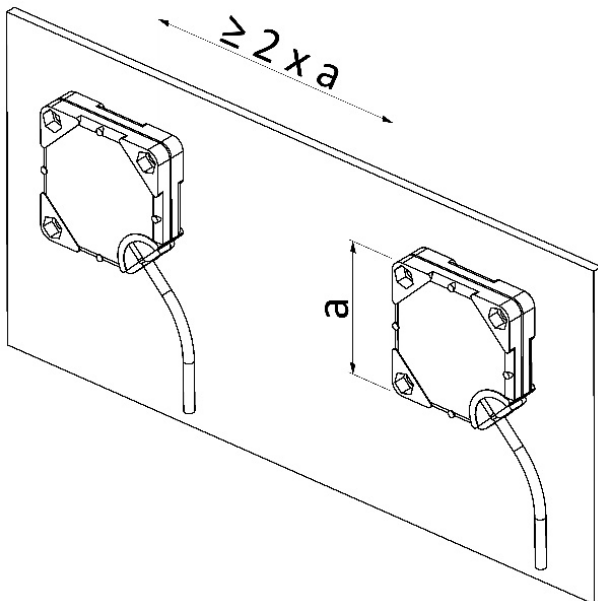



Fig. 4-1 : Espaces libres à respecter lors du montage

#### 4.2 Raccordement électrique


##### Schéma de raccordement IO-Link

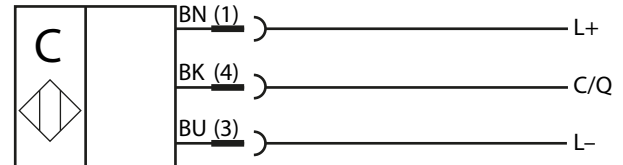

##### Schéma de raccordement conventionnel (SIO-Mode)

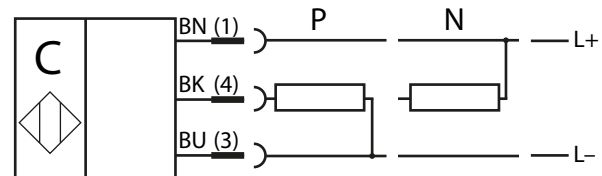

##### Connecteur M12

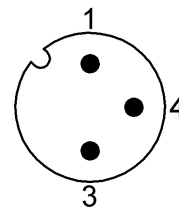

##### Signaux

Broche	Couleur	Signal	Description
1	BN	L+	Plus alimentation
3	BU	L-	Moins alimentation
4	BK	C/Q	Sortie de commutation ou communication

**i** Raccourcir le câble de raccordement en cas de longueur excessive.  
 Il ne doit pas être enroulé en forme d'anneau derrière le capteur, sous peine d'entraver le fonctionnement du capteur.

### 5.1 Affichage à LED

#### Affichages par LED en mode SIO

L'affichage de l'état du capteur (LED verte) est allumé en permanence en fonctionnement normal. En cas de défaut (p. ex. en cas de surcharge sur la sortie), la LED clignote rapidement.

L'affichage de l'état de commutation (LED jaune) indique en fonctionnement normal la commande (objet / produit détecté) du capteur. En fonction de la fonction de commutation réglée, l'affichage à LED jaune s'allume, pour les capteurs avec contact à fermeture, lorsque le capteur est commandé ; pour les capteurs avec contact à ouverture, lorsqu'il n'est pas commandé.

#### Affichage par LED en mode IO-Link

Une communication existante avec un module IO-Link Master (mode IO-Link) est signalée par le rythme de clignotement de la LED verte (allumée pendant 0,9 s / éteinte pendant 0,1 s).

### 5.2 Commande

Le capteur peut uniquement être configuré via IO-Link. Grâce à l'interface IO-Link, d'autres fonctions sont disponibles (voir chapitre *Fonctions IO-Link* à partir de la page 9).

### 5.3 Détection de niveau : apprentissage du seuil de commutation

Le seuil de commutation peut être appris, au choix, à travers un étalonnage « plein » ou à travers un étalonnage « vide ».

Dans le cas d'un étalonnage « plein », le seuil de commutation est défini de telle sorte que l'état *Réservoir plein* soit détecté de façon fiable.

De la même manière, dans le cas d'un étalonnage « vide », le seuil de commutation est défini de telle sorte que l'état *Réservoir vide* soit détecté de façon fiable.



Un étalonnage « plein » est suffisant dans la plupart des applications. Pour une coupure fiable malgré la présence de résidus et de dépôts adhérents, il est possible d'effectuer un étalonnage « vide » dans des applications critiques.

#### Étalonnage « plein »

1. Recouvrir environ 50 % de la face sensible par le produit / niveau (voir Fig. 5-1).
2. Activer la commande système **Teach Full**.  
⇒ Le point de consigne est enregistré.

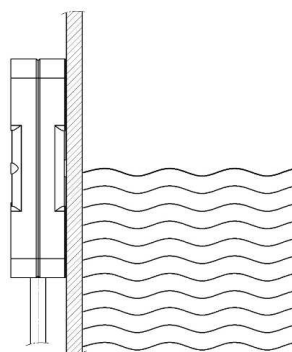


Fig. 5-1 : Étalonnage « plein » pour la détection du niveau

#### Étalonnage « vide »

1. Le produit / niveau ne se trouve pas dans la zone de détection (voir Fig. 5-2).
2. Activer la commande système **Teach Empty**.  
⇒ Le point de consigne est enregistré.

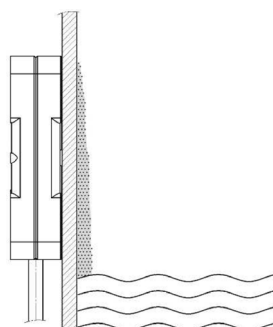


Fig. 5-2 : Étalonnage « vide » avec dépôts adhérents

### 5.4 Retour aux réglages usine

- Activer la commande système Factory Reset.  
⇒ Réglage usine capteur PNP, contact à fermeture (NO)

### 5.5 Entretien et remise en état

Le fonctionnement des capteurs est sans entretien.

La face sensible devrait autant que possible être exempte de salissures et de dépôts. Si nécessaire, il est possible de les éliminer à l'aide d'un produit de nettoyage non agressif.

Une remise en état du capteur n'est pas possible.

Tous les capteurs de la famille de capteurs BCS Q40BBAA-PSICFHC-... disposent d'une interface de communication IO-Link, qui permet l'accès direct aux valeurs de capteur et aux paramètres.



**Remarques :**

- La communication via l'interface IO-Link requiert un module IO-Link Master.
- Les fichiers de description (IO-Link Device Description – IO-DD) nécessaires à la configuration, ainsi que d'autres informations concernant IO-Link, peuvent être trouvées sur le site [www.balluff.com](http://www.balluff.com).
- En l'absence de module IO-Link Master, les capteurs IO-Link fonctionnent en mode SIO (Standard Input/Output) et se comportent comme des capteurs avec une sortie conventionnelle. Les réglages des paramètres sont également effectifs en mode SIO.

## 6.1 Objets de paramètre

Les objets de paramètre sont décrits ci-après.

### 6.1.1 System Command (Commande du système)

En écrivant dans ces paramètres, différentes commandes système peuvent être activées.

#### **Teach Full, Teach Empty**

Le capteur effectue un étalonnage « plein » ou un étalonnage « vide » (voir paragraphe *Détection de niveau : apprentissage du seuil de commutation* page 8).

#### **Device Reset**

Le capteur redémarre – comme après une interruption de la tension d'alimentation.

#### **Factory Reset**

Rétablissement des réglages usine.

### 6.1.2 Device Access Locks

Via ce paramètre, il est possible d'empêcher différents types d'accès au capteur. L'état respectif est verrouillé par la mise à un des bits correspondants.

#### **Parameter Write**

Tous les accès en écriture aux paramètres, ainsi qu'aux commandes système, sont bloqués.

#### **Data Storage**

Le mécanisme de stockage des données est bloqué, une coordination automatique des paramètres avec le module Master est empêchée.

### 6.1.3 Teach-In Channel

Ce paramètre est présent pour des raisons de compatibilité avec la classe de fonctions *Binary Data Channel* du Smart Sensor Profil.

L'état de l'apprentissage (Teach-In) est réinitialisé par l'écriture d'un 0.

### 6.1.4 Teach-In Status

Ce paramètre est présent pour des raisons de compatibilité avec la classe de fonctions *Binary Data Channel* du Smart Sensor Profil.

Le paramètre indique l'état et le résultat de l'apprentissage. La valeur peut être réinitialisée par la commande système *Teach Cancel* ou par l'écriture du canal d'apprentissage (*Teach-In Channel*).

### 6.1.5 Setpoints

Ces paramètres correspondent au profil Smart Sensor – Function Class Binary Data Channel.

Le seuil de commutation du capteur est défini via le point de consigne SP1.

Le point de consigne SP2 est uniquement présent pour des raisons de compatibilité avec le profil Smart Sensor et devrait toujours être écrit avec la valeur 0.

### 6.1.6 Switch Point Mode

Ces paramètres correspondent au profil Smart Sensor – Function Class Binary Data Channel.

#### **Logic**

Définit la polarité du signal de sortie. Avec *Normal*, la sortie s'active lorsqu'un objet est détecté, avec *Inverted* c'est l'inverse.

Ce paramètre peut être utilisé pour modifier la fonction de commutation de *contact à fermeture* à *contact à ouverture*.

#### **Mode**

Définit le type de génération du signal de commutation. Seule la valeur *Single Point Mode* est possible.

#### **Hysteresis**

La différence entre le point de consigne haut et le point de consigne bas est appelée hystérésis. La valeur 0 correspond à l'hystérésis minimale et 10 à l'hystérésis maximale.

### 6.1.7 Device Temperature

La température actuelle de l'appareil peut être lue. En outre, la valeur minimale et la valeur maximale depuis la mise en marche sont disponibles.

Les valeurs ne servent qu'à des fins de diagnostic. Elles peuvent différer sensiblement de la température ambiante (puissance dissipée, rayonnement, ...).

**6**

**Fonctions IO-Link (suite)**

**6.1.8 Physical Output Delay**

Pour éliminer les impulsions d'enclenchement courtes, l'activation du signal de commutation peut être retardée via le paramètre On. Par ce biais, la sortie n'est activée que si un objet a été détecté pendant le temps prédéfini. De la même manière, la désactivation peut être influencée par le biais du paramètre Off.

- i** – Les paramètres On et Off peuvent être combinés.
- Ces réglages n'ont aucune influence sur le signal de processus IO-Link.

**6.1.9 Physical Output Type**

Si, dans le cas d'appareils IO-Link, aucun module Master n'est raccordé, le mode SIO est utilisé automatiquement ; autrement dit, l'appareil fonctionne comme avec un étage final de commutation conventionnel. Ce paramètre permet de configurer l'étage final de commutation en tant que PNP, NPN ou PushPull.

- i** Changement NO-NF, voir chapitre 6.1.6 *Switch Point Mode*.

**6.2 Données de processus**

**6.2.1 Structure des données d'entrée**

Bytes1								Bytes0							
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
PDV1												,0'	,0'	,0'	BDC1
← Send Direction															

**6.2.2 Contenus des données d'entrée**

Nom	Type de données	Bit-Offset	Longueur de bit	Plage de valeurs	Description
PDV1	UINT12	4	12	0...4095	Valeur actuelle du capteur, en digits
BDC1	Bool	0	1	TRUE = actif FALSE = inactif	État de commutation

**6**

**Fonctions IO-Link (suite)**

**6.3 Données ISDU**

Index (Dec)	Nom	Type de données	SubIndex	Accès	Plage de valeurs	Description
0x0002 (2)	System Command	UINT8		W		Voir chapitre 6.1.1 page 9
0x000C (12)	Device Access Locks	UINT16		R/W		L'accès est bloqué lorsque le bit = TRUE
		– Bit 0			TRUE, FALSE	Parameter Write
		– Bit 1			TRUE, FALSE	Data Storage
		– Bit 2			TRUE, FALSE	Local Parametrization
		– Bit 3			TRUE, FALSE	Local User Interface
0x000D (13)	Profile Characteristic	Array[6]		R		Profils et classes de fonctions pris en charge
		UINT16	1	R	0x0001	Smart Sensor Profile
		UINT16	2	R	0x8000	Device Identification
		UINT16	3	R	0x8001	Binary Data Channel
		UINT16	4	R	0x8002	Process Data Value
		UINT16	5	R	0x8003	Diagnosis
		UINT16	6	R	0x8004	Teach Channel
0x000E (14)	PDInput Descriptor	Array[2]				Description données de processus entrée
		OctetT3	1	R	0x010100	Signal de commutation
		OctetT3	2	R	0x020C04	Valeur analogique
0x0010 (16)	Vendor Name	String		R	« BALLUFF »	Nom du fabricant
0x0011 (17)	Vendor Text	String		R	« www.balluff.com »	Texte du fabricant
0x0012 (18)	Product Name	String		R	≤ 48 caractères	Code de type, fonction du type
0x0013 (19)	Product ID	String		R	≤ 10 caractères	Symbolisation commerciale, fonction du type
0x0014 (20)	Product Text	String		R	≤ 64 caractères	Description de l'appareil, fonction du type
0x0015 (21)	Serial	String		R	≤ 16 caractères	Numéro de série
0x0016 (22)	Hardware Revision	String		R	≤ 10 caractères	Version du matériel
0x0017 (23)	Firmware Revision	String		R	≤ 8 caractères	Version du logiciel résident
0x0018 (24)	Application Specific Tag	String		R/W	≤ 32 caractères valeur par défaut = „****“	Description application, p. ex. lieu d'implantation
0x3FF8 (16376)	Unique Device ID	String		R	≤ 24 caractères	Numéro d'identification univoque
0x0024 (36)	Device Status	UINT8		R	0 – Device OK 2 – Out of Specification 4 – Failure	État de l'appareil

**6**

**Fonctions IO-Link (suite)**

Index (Dec)	Nom	Type de données	SubIndex	Accès	Plage de valeurs	Description
0x0025 (37)	Detailed Device Status	Array[4]		R		Événements à venir
		OctetT3		R		
		OctetT3		R		
		OctetT3		R		
		OctetT3		R		
0x0028 40)	Process Data Input	UINT16		R		Données de processus actuelles entrée
0x003A (58)	Teach-In Channel	UINT8		R/W	0	Canal d'apprentissage actuel
0x003B (59)	Teach-In Status	UINT8		R		État de l'apprentissage
	- State	Bit 0...3			0 - Idle 1 - SP1 Success 7 - Error	État actuel
	- Flags SP1.TP1	Bit 4			0 - Attente ou erreur Réussite 1 -	Résultat de l'apprentissage
	- Flags SP1.TP2	Bit 5			0 - Attente ou erreur Réussite 1 -	
	- Flags SP2.TP1	Bit 6			0	
- Flags SP2.TP2	Bit 7			0		
0x003C (60)	Setpoints BDC1	Array[2]				Points de consigne
	- SP1	UINT16	1	R/W	0...4095	Point de consigne SP1
	- SP2	UINT16	2	R/W	0	Point de consigne SP2 inutilisé
0x003D (61)	Switch Point Mode	Array[3]				
	- Logic	UINT8	1	R/W	0 - Normal 1 - Normal valeur par défaut = 0	Fonction de commutation
	- Mode	UINT8	2	R	1 - Single Point Mode	Point de consigne mode de fonctionnement
	- Hysteresis	UINT8	3	R/W	0...10, valeur par défaut = 5	Point de consigne hystérésis
0x00B8 (184)	Physical Output Delay	Array[3]				
	- On	UINT8	1	R/W	0...5000 default = 0	Temporisation d'activation (en ms)
	- Off	UINT8	2	R/W	0...5000 default = 0	Temporisation de désactivation (en ms)
0x00B4 (180)	Physical Output Type	UINT8		R/W	1 - PNP 2 - NPN 3 - PushPull valeur par défaut = 1	Type de sortie de commutation La fonction de commutation est indiquée dans <i>Switch Point Mode.Logic</i>

**6**

**Fonctions IO-Link (suite)**

**6.4 Ordres système**

Valeur (déc.)	Nom	Description
0x01 (1)	ParamUploadStart	Début du paramétrage de blocs pour la lecture
0x02 (2)	ParamUploadEnd	Fin du paramétrage de blocs pour la lecture
0x03 (3)	ParamDownloadStart	Début du paramétrage de blocs pour l'écriture
0x04 (4)	ParamDownloadEnd	Fin du paramétrage de blocs pour l'écriture
0x05 (5)	ParamDownloadStore	Fin du paramétrage de blocs pour l'écriture et activation du Data Storage Upload Request Flag
0x06 (6)	ParamBreak	Annuler le paramétrage de blocs
0x4D (77)	Teach Full	Étalonnage « plein »
0x4E (78)	Teach Empty	Étalonnage « vide »
0x4F (79)	Teach Cancel	Annuler l'apprentissage
0x80 (128)	Device Reset	Redémarrage de l'appareil
0x81 (130)	Factory Reset	Rétablissement des réglages usine

**6.5 Événements, Events**

Event Code (déc.)	Nom	Type / mode	Device Status
0x4210 (16912)	Device temperature over-run (température de l'appareil trop haute)	Avertissement / va-et-vient	2 – Out of Specification
0x5000 (20480)	Device hardware fault	Erreur / va-et-vient	4 – Failure
0x5011 (20497)	Non volatile memory loss	Erreur / va-et-vient	4 – Failure
0x5111 (20753)	Primary supply voltage under-run (tension d'alimentation trop basse)	Avertissement / va-et-vient	2 – Out of Specification
0xFF91 (65425)	Data Storage Upload Request : les paramètres d'appareil ont été modifiés. Demande au module Master concernant la lecture des paramètres.	Message / unique	

## 7

### Caractéristiques techniques

Les caractéristiques suivantes sont sujettes à modification.  
La fiche technique actuelle du produit fait foi.



Vous pouvez obtenir la fiche technique actuelle  
du produit sur Internet, sur le site

**[www.balluff.com](http://www.balluff.com)**.

#### Caractéristiques électriques

Tension d'emploi $U_B$	
Mode SIO	10...30 V CC
IO-Link	18...30 V DC
Tension d'emploi nominale $U_e$	24 V CC
Consommation de courant (à vide) $I_0$	< 12 mA
Courant de commutation $I_e$	≤ 100 mA
Fréquence de commutation $f$	≤ 10 Hz
Chute de tension	≤ 2,0 V

#### Caractéristiques mécaniques

Température ambiante	-20...+80 °C
Dimensions L × l × H	40 × 40 × 10 mm
Matériau du boîtier	PBT
Matériau du câble	PUR
Classe de protection	IP67


#### IO-Link

Révision IO-Link	1.1
Vitesse de transmission	38,4 kbits/s (COM2)
Temps de cycle minimum	5,0 ms
Vendor ID	0x0378 (888)
Device ID	0x07020A (459274)



**8**

**Plaque signalétique**

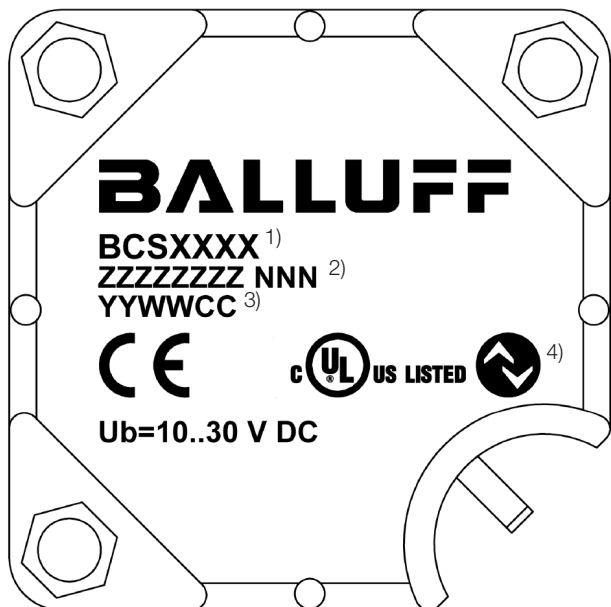

<sup>1)</sup> Symbolisation commerciale


<sup>2)</sup> Numéro de série

<sup>3)</sup> Semaine et site de production

<sup>4)</sup> Homologations

Fig. 8-1 : Plaque signalétique (exemple)

 *innovating automation*

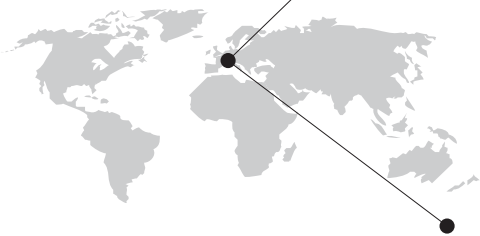

[www.balluff.com/go/contact](http://www.balluff.com/go/contact)

**Headquarters und Technical Service Hub  
Region EMEA**

Balluff GmbH  
Schurwaldstrasse 9  
73765 Neuhausen a.d.F.  
Germany

**Technical Service Hub  
Region APAC**

Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd.  
No. 800 Chengshan Rd, 8F, Buidling A,  
Yunding International Commercial Plaza  
200125, Pudong, Shanghai  
China

**Technical Service Hub  
Region Americas**

Balluff Inc.  
8125 Holton Drive  
Florence, KY 41042  
USA