


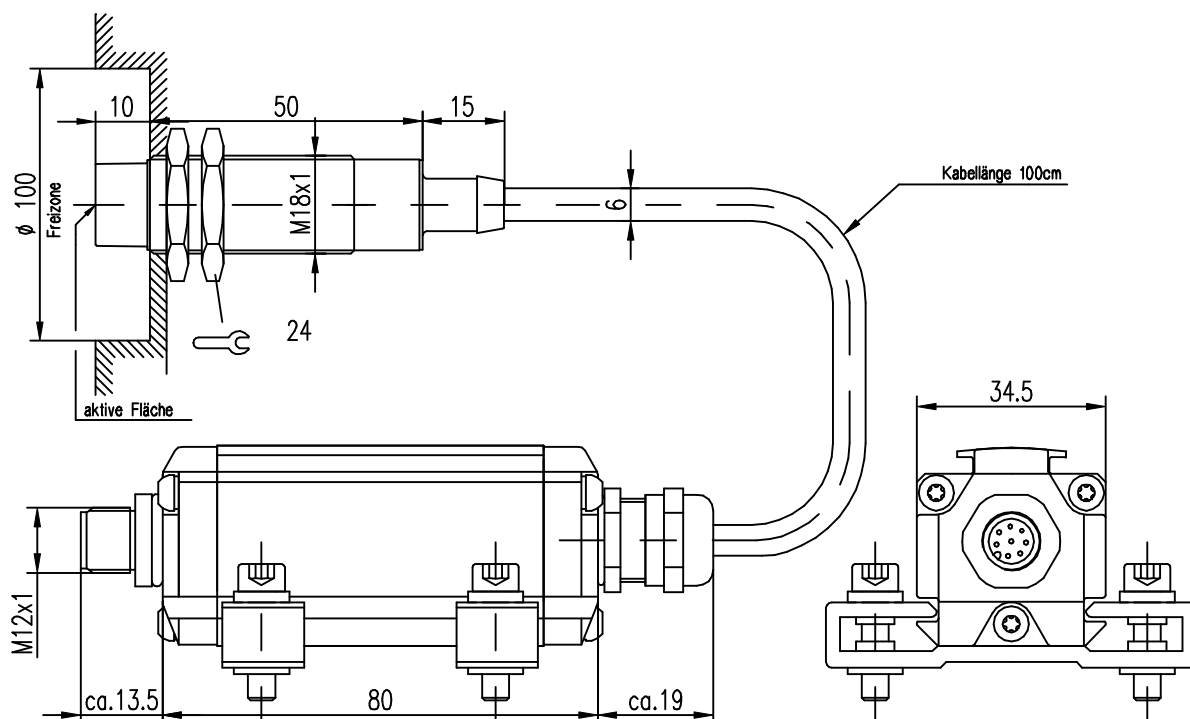

Kenndaten in Verbindung mit Datenträger (in Freizone eingebaut)	Bei v = 0 (statischer Zustand)				
	Abstand [mm] lesen / schreiben	Versatz zur Mittelachse bei Abstand von:			
BIS L-100-01	0-18 / 0-18	± 10	-	-	-
BIS L-101-01	0-22 / 0-22	-	± 12	-	-
BIS L-102-01	0-27 / 0-27	-	-	± 15	-
BIS L-103-05	5-15 / 5-15	-	-	-	± 7

Kenndaten in Verbindung mit Datenträger (in Freizone eingebaut)	Bei v = 0 (statischer Zustand)				
	Abstand [mm] lesen	Versatz zur Mittelachse bei Abstand von:			
BIS L-200-03	0 - 22	± 13	-	-	-
BIS L-201-03	0 - 27	-	± 15	-	-
BIS L-202-03	0 - 36	-	-	± 20	-
BIS L-203-03	0 - 13	-	-	-	± 6

Mechanische Daten

Gehäusewerkstoff	S-/Lesekopf: CUZN vernickelt
	Interface: AL
Lesekopfanschlüsse	8pol. Stecker
Schutzart nach DIN 40 050	IP 67

Gewicht	[g]	270
Umgebungstemperatur	[°C]	0...+70
Lagertemperatur	[°C]	-20...+85

EMV

EN 61000-4-2/3/4/5/6	Schärfegrad	4A/XA/3A/2A/XA
EN 55011		Gr. 1, Kl. A

Schüttel/Schock

EN 60068 Teil 2-6/27/29/64/32

Bemerkungen

Nur in Verbindung mit BIS L-6...
Bei Einbau in Metall: Freizone beachten.
Zur Montage beigelegte Muttern und Befestigungsklammern verwenden.

Bei Erstausrüstung Kabel mitbestellen z.B.

BIS L-500-PU-05

BIS L-500-PU-10

BIS L-501-PU1-25

BIS L-502-PU1-25



Werte wenn nicht anders angegeben unter Nennbedingungen

Allgemeine Einbauhinweise BIS L

Sämtliche Schreib-/Leseabstände beziehen sich auf +20°C

Werden BIS L Komponenten in oder auf Stahl montiert, oder befindet sich Metall im aktiven Feld des Schreib-/Lesekopfes, reduzieren sich die Felddaten und es kann zu Beeinflussungen der Kommunikation kommen.

Beim Einbau von Datenträgern in oder auf Stahl sind die reduzierten Schreib-/Leseabstände zu beachten.

Genauere Abstände auf Anfrage

Bitte beachten Sie das fremde elektrische Felder den Schreib-/Leseabstand reduzieren können.

Bei der Montage von Leseköpfen sind die Freizonen unbedingt einzuhalten!

Ein störungsfreier Ablauf kann sonst nicht gewährleistet werden.

Genauere Abstände entnehmen Sie bitte Seite 1.

Mindestabstand von Lesekopf zu Lesekopf:


BIS L-300-S115 => min. 80cm

BIS L-301-S115 => min. 80cm

BIS L-302-S115 => min. 20cm

Bei der Montage von 2 BIS L-301 auf Metall ergibt sich normalerweise keine Beeinflussung zueinander.

Bei ungünstiger Führung eines Metallrahmens kann es, beim Auslesen von BIS L-20X Datenträgern, u. U zu Problemen kommen. In diesem Fall sinkt der Leseabstand auf 80% des Maximalwertes.

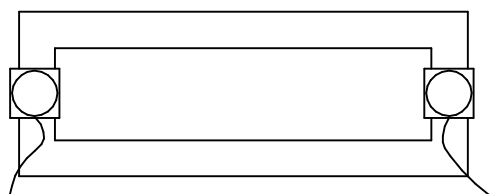

In kritischen Anwendungen wird ein Test empfohlen!

Abstand von Datenträger zu Datenträger

	BIS L-100-01/L	BIS L-101-01/L	BIS L-102-01/L	BIS L-103-05/L
BIS L-300-S115	> 25 cm	> 30 cm	> 40 cm	> 25 cm
BIS L-301-S115	> 30 cm	> 40 cm	> 50 cm	> 30 cm
BIS L-302-S115	> 15 cm	> 20 cm	> 20 cm	> 15 cm

	BIS L-200-03/L	BIS L-201-03/L	BIS L-202-03/L	BIS L-203-03/L
BIS L-300-S115	> 25 cm	> 30 cm	> 40 cm	> 25 cm
BIS L-301-S115	> 35 cm	> 40 cm	> 50 cm	> 35 cm
BIS L-302-S115	> 18 cm	> 20 cm	> 25 cm	> 18 cm

Ist ein Datenträger von einem Lesekopf bearbeitet worden, darf der nächste Datenträger erst nach 400ms ins aktive Feld kommen. Das kann mittels Stopper realisiert werden.

Ohne Stopper hier eine Näherungsformel, die die Bandgeschwindigkeit berücksichtigt.

Abstand zwischen den Datenträgern in m = $(0,4 \cdot \text{Bandgeschwindigkeit in m/s}) + 0,25\text{m}$


Beispiel: Bandgeschwindigkeit = 1m/s

Abstand = $(0,4 \cdot 1\text{m/s}) + 0,25\text{m} = 0,65\text{m}$ Abstand zwischen den Datenträgern

Dies ist eine Näherungsformel für den schlechtesten Fall.

Bei Verwendung von kleinen Datenträgern und/oder kleinen Leseköpfen verringert sich der Abstand erheblich!

Werte wenn nicht anders angegeben unter Nennbedingungen

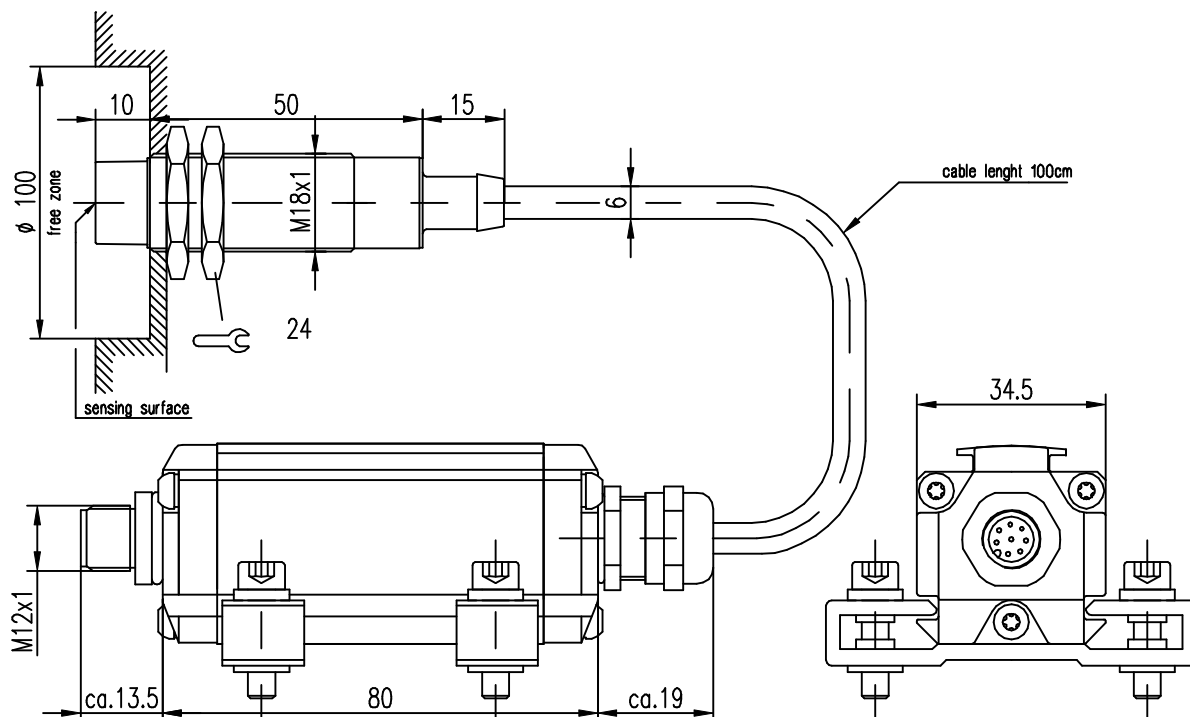

Data in connection with Data Carrier (mounted in clear zone)	At v = 0 (static condition)				
	distance [mm] read / write	Shift between center axis by distance			
		0...18mm	0...22mm	0...27mm	5...15mm
BIS L-100-01	0-18 / 0-18	± 10	—	—	—
BIS L-101-01	0-22 / 0-22	—	± 12	—	—
BIS L-102-01	0-27 / 0-27	—	—	± 15	—
BIS L-103-05	5-15 / 5-15	—	—	—	± 7

Data in connection with Data Carrier (mounted in clear zone)	At v = 0 (static condition)				
	distance [mm] read	Shift between center axis by distance			
		0...22mm	0...27mm	0...36mm	0...13mm
BIS L-200-03	0 - 22	± 13	—	—	—
BIS L-201-03	0 - 27	—	± 15	—	—
BIS L-202-03	0 - 36	—	—	± 20	—
BIS L-203-03	0 - 13	—	—	—	± 6

Mechanical Data

Housing material R-/Writehead: CUZN nickel-plated

Interface: AL

Read head connections 8pin connector

Enclosure per DIN 40 050 IP 67

Weight [g] 270

Operating temperature [°C] 0...+70

Storage temperature [°C] -20...+85

EMC

EN 61000-4-2/3/4/5/6 Level 4A/XA/3A/2A/XA

EN 55011 Gr. 1, Cl. A

Shaking/Shock

EN 60068 Part 2-6/27/29/64/32

BIS L-500-PU-05

BIS L-500-PU-10

BIS L-501-PU1-25

BIS L-502-PU1-25



Technical data according to normal conditions

General installation notes for BIS L

All read/write distances presume ambient temperature +20°C

If BIS L components are mounted in or on steel, or there is metal within the active field of the read/write head, the field data will be reduced and communication may be compromised.

When installing data carriers on or in steel, note the reduced read/write distances.

Precise distance data available on request.

Please note that ambient electrical fields can reduce the read/write distance.

Always observe the clear zones when installing read heads !

Otherwise, fault-free operating cannot be guaranteed.

Refer page 1 for exact distances.


Minimum separation between read heads:

BIS L-300-S115 => min. 80cm

BIS L-301-S115 => min. 80cm

BIS L-302-S115 => min. 20cm

When mounting 2 BIS L-301-S115 on metal, there will not normally be any mutual interference. Under adverse conditions when the heads are mounted on a metal frame, there could be problems when reading BIS L-20X data carriers. In such cases the read distance is reduced to 80% of the maximum value.

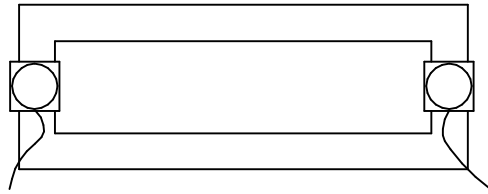

Test beforehand in critical applications !

Distance from data carrier to data carrier

	BIS L-100-01/L	BIS L-101-01/L	BIS L-102-01/L	BIS L-103-05/L
BIS L-300-S115	> 25 cm	> 30 cm	> 40 cm	> 25 cm
BIS L-301-S115	> 30 cm	> 40 cm	> 50 cm	> 30 cm
BIS L-302-S115	> 15 cm	> 20 cm	> 20 cm	> 15 cm

	BIS L-200-03/L	BIS L-201-03/L	BIS L-202-03/L	BIS L-203-03/L
BIS L-300-S115	> 25 cm	> 30 cm	> 40 cm	> 25 cm
BIS L-301-S115	> 35 cm	> 40 cm	> 50 cm	> 35 cm
BIS L-302-S115	> 18 cm	> 20 cm	> 25 cm	> 18 cm

When a data carrier is being processed by a read head, the next data carrier must wait 400ms before entering the active field.

If stoppers are not used, here is an approximate formula which takes into account the conveyor speed.

Distance between data carriers in m = (0,4 * conveyor speed in m/s) + 0,25m

Example: Conveyor speed = 1 m/s

Distance = (0,4 * 1m/s) + 0,25m = 0,65m distance between data carriers.

This is an approximation, for the worst case.

When using small data carriers and/or small read heads, the separation distance is significantly reduced !

Technical data according to normal conditions